

# Contenido

## Introducción ..... 5

Montaje .....	5
Encendido del teléfono .....	5
Ayuda del teléfono .....	6
Carga de la batería .....	7
Descripción general del teléfono .....	8
Descripción general de los menús .....	10
Navegación .....	12
Gestor de archivos .....	14
Idioma del teléfono .....	15
Introducción de texto .....	16

## Llamadas ..... 17

Realizar y recibir llamadas .....	17
Agenda .....	19
Lista de llamadas .....	23
Marcación rápida .....	23
Buzón de voz .....	24
Control por voz .....	24
Desvío de llamadas .....	26
Más de una llamada .....	26
Mis números .....	28
Aceptación de llamadas .....	28

# Sony Ericsson W910i

Marcación restringida .....	28
Marcación fija .....	29
Duración y coste de las llamadas .....	29
Presentación u ocultación del número de teléfono .....	30
Abrir para contestar .....	30

## Mensajes ..... 30

SMS .....	31
MMS .....	32
Opciones de mensaje .....	33
Plantillas .....	33
Mensajes de voz .....	34
Email .....	34
Mis amigos .....	36
Información de área y de celda .....	38

## Imagen ..... 39

Cámara fotográfica y cámara de vídeo .....	39
Uso de la cámara .....	39
Iconos y ajustes de la cámara .....	40
Accesos directos de la cámara .....	40
Transferencia de fotos .....	40

Impresión de la cámara .....	41	Utilización del cable USB .....	59
Imágenes .....	41	Sincronización .....	60
PhotoDJ™ y VideoDJ™ .....	43	Servicio de actualización .....	63
Temas .....	43	<b>Más funciones .....</b>	<b>64</b>
<b>Entretenimiento .....</b>	<b>44</b>	Alarmas .....	64
Manos libres portátil estéreo .....	44	Calendario .....	65
Reproductor Walkman® .....	44	Tareas .....	66
Reproductor de vídeo .....	45	Temporizador, cronómetro y calculadora .....	67
Transferencia de música desde un ordenador .....	48	Código de memoria .....	67
TrackID™ .....	49	Perfiles .....	68
Radio .....	49	Hora y fecha .....	69
PlayNow™ .....	50	Bloqueos .....	69
Tonos de llamada y melodías .....	51	<b>Resolución de problemas ....</b>	<b>71</b>
MusicDJ™ .....	51	Preguntas frecuentes .....	71
Grabadora .....	52	Mensajes de error .....	73
Juegos .....	52	<b>Información importante ...</b>	<b>75</b>
Aplicaciones .....	53	Directrices sobre Uso seguro y efectivo .....	77
<b>Conectividad .....</b>	<b>54</b>	Contrato de licencia para el usuario final .....	81
Ajustes .....	54	Garantía limitada .....	82
Nombre de teléfono .....	55	FCC Statement .....	85
Utilización de Internet .....	55	Declaration of Conformity .....	85
documentos Web .....	56	<b>Índice .....</b>	<b>86</b>
Tecnología inalámbrica			
Bluetooth™ .....	57		

## Sony Ericsson W910i

UMTS 2100 GSM 900/1800/1900

Esta guía del usuario ha sido publicada por Sony Ericsson Mobile Communications AB o su empresa local asociada, sin que se proporcione ningún tipo de garantía. Sony Ericsson Mobile Communications AB puede realizar, en cualquier momento y sin previo aviso, las mejoras y los cambios necesarios en esta guía del usuario a causa de errores tipográficos, falta de precisión en la información actual o mejoras de los programas y los equipos. No obstante, estos cambios se incorporarán en las nuevas ediciones de esta Guía.

Todos los derechos reservados.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2007

Número de publicación: 1201-5552.2

Nota:

Algunas redes admiten todos los servicios incluidos en esta guía del usuario. *Esto también se aplica al número de emergencia internacional GSM 112.*

Si no está seguro de si puede utilizar un servicio determinado, póngase en contacto con su operador de red o proveedor de servicios.

Antes de utilizar su teléfono móvil, lea los capítulos *Directrices sobre uso seguro y efectivo* y *Garantía limitada*.

Su teléfono móvil tiene capacidad para descargar, almacenar y enviar contenido adicional, p. ej., tonos de llamada. El uso de dicho contenido puede estar limitado o prohibido mediante derechos de terceras partes, incluida, sin carácter limitado, la restricción en virtud de las leyes de copyright aplicables. Usted, y no Sony Ericsson, es plenamente responsable del contenido adicional que descargue o envíe desde su teléfono móvil. Antes de utilizar cualquier contenido adicional, compruebe si el uso que pretende hacer de dicho contenido está debidamente autorizado mediante

licencia o cualquier otro modo. Sony Ericsson no garantiza la precisión, integridad o calidad de cualquier contenido adicional o contenidos de terceras partes. Sony Ericsson no se responsabilizará bajo ninguna circunstancia y de ningún modo del uso indebido que realice del contenido adicional o de terceras partes.

Bluetooth™ es una marca comercial o marca comercial registrada de Bluetooth SIG Inc.

El logotipo de la esfera, SensMe, PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ, TrackID y VideoDJ son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Sony Ericsson Mobile Communications AB.

TrackID™ es propiedad de Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote y Gracenote Mobile MusicID son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Gracenote, Inc.

Sony, WALKMAN y el logotipo WALKMAN, Memory Stick Micro™ y M2™ son marcas comerciales de Sony Corporation.

Ericsson es una marca comercial o marca comercial registrada de Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Adobe Photoshop Album Starter Edition es una marca comercial o una marca comercial registrada de Adobe Systems Incorporated en los EE.UU. y otros países.

Microsoft, Windows, Outlook, Exchange Server y Vista son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los EE.UU. y otros países.

T9™ Text Input es una marca o una marca comercial registrada de Tegic Communications. T9™ Text Input se fabrica bajo licencia de una o más de las siguientes: Pat. de los EE.UU. N° 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 y 6,011,554; Pat. de Canadá N° 1,331,057; Pat. del Reino Unido N° 2238414B; Pat. estándar de Hong Kong N° HK0940329; Pat. de la República de Singapur N° 51383; Pat. europea N° 0 842 463(96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; y otras patentes pendientes en otras partes del mundo.

Java y todas las marcas comerciales basadas en Java y logotipos son marcas registradas de Sun Microsystems, Inc. en EE.UU. y otros países.

Contrato de licencia de usuario final de Sun™ Java™ J2ME™.

**Limitaciones:** El software es información confidencial con copyright de Sun y la titularidad de todas las copias la conserva Sun y/o quienes dispongan de licencia. El cliente no modificará el software, ni lo descompilará, desmontará, desenscriptará, extraerá o al contrario. El software no se puede alquilar, ni asignar u otorgar una segunda licencia en su totalidad o en parte alguna.

**Normas de exportación:** El software, incluidos los datos técnicos, está sujeto a las leyes de control de exportación de EE. UU., incluyendo la ley de administración de exportaciones de EE. UU. (Export Administration Act) y sus regulaciones asociadas, y puede estar sujeto a normas de importación o exportación en otros países. El cliente está de acuerdo en ajustarse de forma estricta a todas esas normas y conoce su responsabilidad de obtener licencias de exportación, reexportación o importación de software. El software no puede descargarse ni exportarse o reexportarse (i) dentro del territorio, a un residente o a un nacional de Cuba, Irak, Irán, Corea del Norte, Libia, Sudán, Siria (dado que esta lista debe revisarse cada cierto periodo de tiempo) o a cualquier país con el que EE. UU. tenga embargo de bienes, o (ii) a cualquiera de la lista del Ministerio de Hacienda de EE. UU. de países especialmente designados o la tabla de denegación de pedidos del Departamento de Comercio de EE. UU.

**Derechos limitados:** El gobierno de Estados Unidos está sujeto a las restricciones de uso, duplicación o revelación como se establece en los derechos de las cláusulas de software informático y datos técnicos (Technical Data and Computer Software Clauses) en DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) y FAR 52.227-19(c) (2) en lo que se aplique.

Otros nombres de empresas y productos mencionados aquí pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Todos los derechos no mencionados expresamente aquí son reservados.

Todas las ilustraciones son sólo una referencia y no constituyen una descripción exacta del teléfono.

## Símbolos de instrucciones

En la Guía del usuario aparecen estos símbolos:



Nota



Consejo



Advertencia



Un servicio o función varía en función de la red y de la suscripción. Para obtener más información, póngase en contacto con el operador de red.



Utilice las teclas de selección o de dirección para moverse y seleccionar opciones. Consulte *Navegación* en la página 12.

# Introducción

## Montaje

Antes de empezar a utilizar el teléfono, necesitará insertar una tarjeta SIM y la batería.

*Para introducir una tarjeta SIM.*



- 1 Desbloquee la tapa de la batería.
- 2 Retírela.
- 3 Deslice la tarjeta SIM en su soporte con los contactos dorados hacia abajo.

*Para insertar la batería*



- 1 Inserte la batería con el lado de la etiqueta orientado hacia abajo y los conectores, uno frente al otro.
- 2 Coloque la tapa de la batería en su sitio y bloquéela.


## Encendido del teléfono

*Para encender el teléfono*




- 1 Mantenga pulsada ①.
- 2 Seleccione un modo:
  - **Modo Normal:** con todas las funciones.
  - **Modo avión:** con funciones limitadas.

- 3 Introduzca el PIN de la tarjeta SIM, si así se le solicita y seleccione **Aceptar**.
- 4 Seleccione un idioma.
- 5 Seleccione **Cont.** > **Sí** para utilizar el asistente de configuración mientras se descargan los ajustes.

 Si desea corregir un error al introducir el PIN, pulse **C**.

## Tarjeta SIM


La tarjeta SIM (Módulo de identificación de abonado), facilitada por su operador de red, contiene información sobre su suscripción. Apague siempre el teléfono y desenchufe el cargador antes de insertar o extraer la tarjeta SIM.

 Puede guardar la información de su agenda en la tarjeta SIM antes de extraerla del teléfono. Consulte *Para copiar nombres y números a la tarjeta SIM en la página 20*.

## PIN


Puede que necesite un PIN (Número de identificación personal) para activar los servicios de su teléfono. El operador de red le suministrará el código PIN. Cada dígito del código PIN se muestra como \*, a menos que empiece con los números de un teléfono de emergencias, por ejemplo,

112 ó 911. Esto permite ver un teléfono de emergencias y llamar a éste sin tener que introducir el PIN.

 Si introduce el PIN equivocado tres veces seguidas, se bloqueará la tarjeta SIM. Consulte *bloqueo de la tarjeta SIM en la página 69*.

## Menú Modo avión

En **Modo avión** los transmisores de red y radio se apagan para evitar posibles interferencias con equipos delicados.

 Puede utilizar la función **Bluetooth™** en modo avión.



## Pantalla de inicio

La pantalla de inicio aparecerá cuando se encienda el teléfono. Consulte *Uso de imágenes en la página 42*.

## Modo en espera

El nombre del operador de red aparecerá cuando encienda el teléfono e introduzca su PIN. Esta vista se conoce como modo en espera.

## Ayuda del teléfono

La información y ayuda del teléfono están disponibles en cualquier momento. Consulte *Navegación en la página 12*.

### **Para utilizar el asistente de configuración**

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Ajustes > ficha General > Asistente de config.**
- 2 Seleccione una opción.

### **Para ver información sobre las funciones**

- Desplácese hasta una función y seleccione **Info.**, si está disponible. En algunos casos, **Info.** aparece bajo **Opcion.**

### **Para ver una demostración del teléfono**

- Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Entretenimiento > Vídeo demostr.**

### **Para ver la información de estado**

- En el modo en espera, la tecla de volumen hacia arriba.

## **Carga de la batería**

La batería del teléfono está parcialmente cargada al comprarlo.

### **Para cargar la batería**




- 1 Conecte el cargador al teléfono. Tardará 2,5 h aproximadamente en cargar la batería completa. Pulse una tecla para ver la pantalla.
- 2 Quite el cargador inclinando la clavija hacia arriba.

💡 *Puede utilizar su teléfono mientras se está cargando. Puede cargar la batería en cualquier momento y durante aproximadamente 2,5 h. Puede interrumpir la carga sin dañar la batería.*

## Descripción general del teléfono

- 1 Altavoz con auricular
- 2 Tecla de juego A
- 3 Pantalla
- 4 Teclas de selección
- 5 Tecla de llamada
- 6 Tecla de menú Actividad
- 7 Tecla de dirección, control del reproductor Walkman®
- 8 Cámara con videollamada
- 9 Tecla de juego B
- 10 Volumen, botones de zoom digital
- 11 Ranura para tarjeta de memoria
- 12 Tecla de finalización
- 13 Tecla C (eliminación)
- 14 Tecla de cámara
- 15 Tecla de silencio

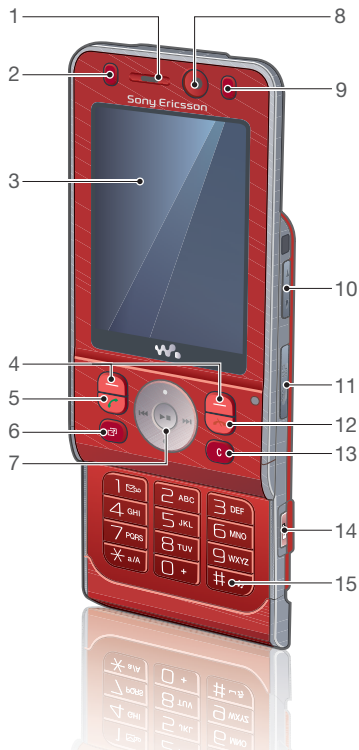



- 16 Tecla Walkman®
- 17 Orificio de la correa
- 18 Indicador de grabación de vídeo
- 19 Objetivo de la cámara
- 20 Tecla de encendido/apagado
- 21 Conector para el cargador, cable USB y manos libres



# Descripción general de los menús



PlayNow™\*



Internet\*



Entretenimiento

Servicios operador\*  
Juegos  
TrackID™  
VideoDJ™  
PhotoDJ™  
MusicDJ™  
Control remoto  
Grabar sonido  
Video demostr.



Cámara



Mensajes

Escribir nuevo  
Bandeja entrada  
Email  
Documentos Web  
Borradores  
Bandeja de salida  
Mensajes enviados  
Mens. guardados  
Mis amigos\*  
Llamar buzón voz  
Plantillas  
Admin. mensajes  
Ajustes



Medios



Radio



Agenda

Yo  
Nuevo contacto



WALKMAN



## Llamadas\*\*



Todas



Contestadas



Marcadas



Perdidas



## Organizador

Administr. archivos\*\*  
 Alarmas  
 Aplicaciones  
 Videollamada  
 Calendario  
 Tareas  
 Notas  
 Sincronización  
 Temporizador  
 Cronómetro  
 Calculadora  
 Código memoria



## Ajustes\*\*



General

Perfiles  
 Fecha y hora  
 Idioma  
 Servicio  
 actualización  
 Control por voz  
 Nuevos eventos  
 Accesos directos  
 Modo avión  
 Seguridad  
 Asistente de config.  
 Accesibilidad\*  
 Estado teléfono  
 Restablecer  
 maestro



Sonidos y alertas

Volumen de timbre  
 Tono de llamada  
 Modo Silencioso  
 Timbre gradual  
 Alerta por vibración  
 Alerta de mensaje  
 Sonido del teclado



Pantalla

Fondo  
 Temas  
 Pantalla de inicio  
 Salvapantallas  
 Tamaño del reloj  
 Brillo  
 Editar etiqueta de lín.\*



Llamadas

Marcación rápida  
 Búsqueda  
 inteligente  
 Desviar llamadas  
 Cambiar a línea 2\*  
 Gestionar  
 Llamadas  
 Compartición  
 video\*  
 Tiempo y costes\*  
 Mostrar/ocultar n°  
 Manos libres  
 Abrir para  
 responder



Conectividad\*

Bluetooth  
 USB  
 Nombre del teléfono  
 Compartición de red  
 Sincronización  
 Admin. dispositivo  
 Redes móviles  
 Ajustes de Internet  
 Ajustes de flujo  
 Ajustes del mensaje\*  
 Accesorios


\* Algunos menús dependen de la red, de la suscripción y del operador.

\*\* Puede utilizar la tecla de dirección para moverse por las fichas en los submenús. Para obtener más información, consulte Navegación en la página 12.

## Navegación

Los menús principales aparecen como iconos. Algunos submenús incluyen fichas.

*Para desplazarse por los menús del teléfono*

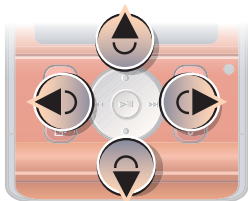


- 1 Desde el modo en espera, pulse **Menú**.
- 2 Utilice la tecla de navegación para moverse hacia arriba, hacia abajo y a izquierda y derecha por los menús.

*Para seleccionar las acciones que aparecen en pantalla*

- Seleccione una de las acciones que aparecen en la parte inferior de la pantalla pulsando la tecla de selección izquierda o derecha, o la tecla de dirección central.

Teclas de selección

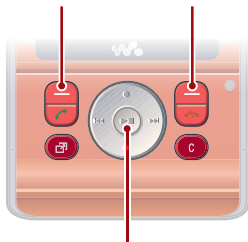

Tecla de dirección central

*Para ver las opciones de un elemento*

- Seleccione **Opción**, por ejemplo, para editar.

*para desplazarse por las fichas.*

- Desplácese hasta una ficha pulsando la tecla de dirección hacia la izquierda o hacia la derecha.

*Para volver al modo en espera*

- Pulse .


### *Para finalizar una función*

- Pulse .

### *Para desplazarse por los archivos multimedia*

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Medios**.
- 2 Utilice la tecla de dirección para moverse por los menús.
- 3 Seleccione una opción de la lista.






### *Para eliminar elementos*

- Pulse  para eliminar elementos como números, cartas, imágenes y sonidos.





### **Accesos directos**

Puede utilizar accesos directos del teclado para llegar rápidamente a un menú. La numeración de los menús va de izquierda a derecha y de arriba abajo empezando por el icono de la esquina superior izquierda.

### *Para ir directamente a un menú principal*

- Desde el modo en espera, seleccione **Menú** y pulse  - , ,  o .

### *Para utilizar los accesos directos de la tecla de dirección*

- En el modo en espera, pulse , ,  o  para ir directamente a una función.

### *Para editar un acceso directo de la tecla de dirección*

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Ajustes > ficha General > Accesos directos**.
- 2 Desplácese hasta una opción y seleccione **Editar**.
- 3 Desplácese hasta un menú y seleccione **Acc. dir.**

### **Menú Actividad**

El menú Actividad le proporciona un acceso rápido a algunas funciones.

### *Para abrir el menú Actividad*

- Pulse .

### **Fichas del menú Actividad**

- **Nuevo evento:** llamadas perdidas y mensajes nuevos.
- **Aplicac. activas:** aplicaciones que se ejecutan en segundo plano.
- **Mis acc. directos:** añada sus funciones favoritas para acceder a ellas con rapidez.
- **Internet:** acceso rápido a Internet.

## Gestor de archivos


Puede utilizar el Gestor de archivos para administrar archivos guardados en la memoria del teléfono o en una tarjeta de memoria.

- ! Puede que tenga que adquirir una tarjeta de memoria por separado.

### Tarjeta memoria


El teléfono admite la tarjeta de memoria Memory Stick Micro™ (M2™), que añade más espacio de almacenamiento al teléfono. También se puede utilizar como tarjeta de memoria portátil con otros dispositivos compatibles.

#### Para insertar una tarjeta de memoria

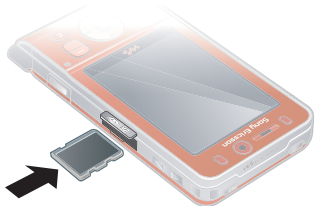

- Abra la cubierta e insértela con los contactos dorados hacia abajo.

#### Para extraer una tarjeta de memoria

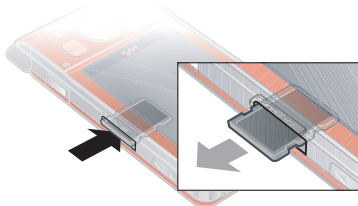

- Abra la tapa y presione el borde de la tarjeta para liberarla y extraerla.

#### Para ver las opciones de la tarjeta de memoria

- Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Organizador > Administr. archivos > ficha En tarjeta memoria.**
- Seleccione **Opcion.**

### Gestión de archivos

Puede mover y copiar archivos entre el teléfono, un ordenador y una tarjeta de memoria. Los archivos se guardan primero en la tarjeta de memoria y después en la memoria del teléfono. Los archivos no reconocidos se guardan en la carpeta **Otros.**

Puede crear subcarpetas para mover o copiar los archivos en ellas. Puede seleccionar más de un archivo o todos los archivos en una carpeta al mismo tiempo para todas las carpetas excepto para **Juegos** y **Aplicaciones**.

Si la memoria está llena, elimine algunos contenidos para crear espacio.

### Fichas del Gestor de archivos

El administrador de archivos se divide en tres fichas y los iconos indican dónde se han guardado los archivos.

- **Todos los archivos**: todo el contenido de la memoria del teléfono y de la tarjeta de memoria
- **En el teléfono**: todo el contenido de la memoria del teléfono
- **En tarjeta memoria**: todo el contenido de una tarjeta de memoria

### *Para ver información sobre los archivos*

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú** > **Organizador** > **Administr. archivos**.
- 2 Busque un archivo y seleccione **Opcion.** > **Información**.

### *Para utilizar un archivo en el Gestor de archivos*

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú** > **Organizador** > **Administr. archivos**.

- 2 Busque un archivo y seleccione **Opcion.** > **Gestionar archivo** > **Mover**.
- 3 Seleccione una opción.

### *Para seleccionar más de un archivo de una carpeta*

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú** > **Organizador** > **Administr. archivos**.
- 2 Desplácese hasta una carpeta y seleccione **Abrir**.
- 3 Seleccione **Opcion.** > **Marcar** > **Marcar varios**.
- 4 Desplácese hasta el archivo y seleccione **Marcar** para cada archivo que desee marcar.

### *Para eliminar un archivo desde el Gestor de archivos*

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú** > **Organizador** > **Administr. archivos**.
- 2 Busque el archivo y pulse **C**.

## Idioma del teléfono

Puede seleccionar un idioma para usarlo en su teléfono.

### *Para cambiar el idioma del teléfono*

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú** > **Ajustes** > ficha **General** > **Idioma** > **Idioma del teléfono**.
- 2 Seleccione una opción.

## Introducción de texto

Puede utilizar entrada de texto de varias pulsaciones o T9 Text Input™ **T9** para introducir texto. El método T9 Text Input utiliza un diccionario incorporado.

### *Para cambiar el método de entrada de texto*

- Al introducir texto, mantenga pulsada la tecla **(\*) a/A**.

### *Para cambiar entre letras mayúsculas y minúsculas*

- Al introducir texto, pulse **(\*) a/A**.

### *Para introducir números*

- Al introducir texto, mantenga pulsada la tecla **(0 +) - (9)**.

### *Para introducir puntos y comas*

- Al introducir texto, pulse **(1)**.

### *Para introducir texto mediante T9 Text Input™*

- Desde el modo en espera, seleccione por ejemplo **Menú > Mensajes > Escribir nuevo > SMS**.
- Si no se muestra **T9**, mantenga pulsada la tecla **(\*) a/A** para cambiar a T9 Text Input.

- Pulse cada tecla sólo una vez, incluso si la letra que desea no es la primera en la tecla. Por ejemplo, para escribir la palabra “Jane”, pulse **(5)**, **(2)**, **(6)**, **(3)**. Escriba la palabra completa antes de buscar en las sugerencias.
- Utilice **(↻)** o **(↺)** para ver las sugerencias.
- Pulse **(# ↵)** para aceptar una sugerencia.

### *Para introducir texto mediante la entrada de varias pulsaciones*

- Desde el modo en espera, seleccione por ejemplo **Menú > Mensajes > Escribir nuevo > SMS**.
- Si no se muestra **T9**, mantenga pulsada la tecla **(\*) a/A** para cambiar a entrada de varias pulsaciones.
- Pulse **(2) - (9)** repetidamente hasta que aparezca la letra que desee.
- Cuando escriba una palabra, pulse **(# ↵)** para añadir un espacio.

### *Para añadir palabras al diccionario incorporado*

- Al introducir texto mediante T9 Text Input™, seleccione **Opcion. > Deletrear palabra**.
- Escriba la palabra mediante la entrada de varias pulsaciones y seleccione **Insertar**.





# Llamadas

## Realizar y recibir llamadas

Es necesario que encienda su teléfono y que haya cobertura de red.

### Para realizar una llamada



- 1 Desde el modo en espera, introduzca un número de teléfono (con el prefijo internacional del país y el código de área si es aplicable).
  - 2 Pulse .
- Consulte *Videollamada* en la página 18.

 Puede llamar a los números de la agenda y de la lista de llamadas. Consulte *Agenda* en la página 19 y *Lista de llamadas* en la página 23. También puede utilizar la voz para realizar llamadas. Consulte *Control por voz* en la página 24.

### Para finalizar una llamada

- Pulse .

### Para realizar llamadas internacionales

- 1 Desde el modo en espera, pulse  hasta que aparezca un signo "+".
- 2 Introduzca el código del país, el código de área (sin el primer cero) y el número de teléfono.
- 3 Pulse .

### Para volver a marcar un número

- Cuando *¿Reintentar?* aparezca **Sí**.



No se acerque al teléfono al oído mientras espera. Al establecerse la conexión, el teléfono emite una señal fuerte.

### Para responder a una llamada

- Abra su teléfono.



Puede activar o desactivar **Abrir para responder**. Consulte *Abrir para contestar* en la página 30.



### Para rechazar una llamada:

- Pulse .

### Para cambiar el volumen del altavoz con auricular durante una llamada

- Pulse la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo.

### Para apagar el micrófono durante una llamada

- 1 Mantenga pulsada .
- 2 Mantenga pulsada la tecla  de nuevo para reanudar.



### Para activar el altavoz durante una llamada

- Seleccione **AltaOn**.



No se acerque al teléfono al oído mientras utiliza el altavoz. Podría afectar a su oído.

### ***Para ver las llamadas perdidas desde el modo en espera***

- Pulse  y desplácese hasta la ficha **Nuevos eventos** y seleccione un número.
- Pulse  para abrir la lista de llamadas.

### **Redes**

El teléfono cambia automáticamente entre las redes GSM y 3G (UMTS) dependiendo de la disponibilidad. Algunos operadores de red permiten cambiar las redes manualmente.

### ***Para cambiar las redes manualmente***


- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Ajustes > ficha Conectividad > Redes móviles > Redes GSM/3G**.
- 2 Seleccione una opción.

### **Llamadas de emergencia**

El teléfono admite los números de emergencia internacionales, por ejemplo, 112 y 911. Estos números se pueden utilizar normalmente para realizar llamadas de emergencia en cualquier país, con o sin tarjeta SIM insertada en el teléfono, si está dentro de la cobertura de red 3G (UMTS) o GSM.

- ! En algunos países, también pueden existir otros números de emergencia. Por lo tanto, es posible que su operador de red haya almacenado otros números de emergencia locales en la tarjeta SIM.


### ***Para realizar una llamada de emergencia***

- Introduzca 112 (el número de emergencia internacional) y pulse .

### ***Para ver los números de emergencia locales***

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Agenda**.
- 2 Desplácese hasta **Nuevo contacto** y seleccione **Opcion. > Números especiales > Números emergencia**.



### **Videollamada**

Ver a una persona en la pantalla durante las llamadas. Ambas partes necesitan una suscripción que admita el servicio 3G (UMTS) y encontrarse dentro de la cobertura de una red 3G (UMTS). Se encuentra disponible el servicio 3G (UMTS) cuando aparece .

### ***Para realizar una videollamada***

- 1 Desde el modo en espera, introduzca un número de teléfono (con el prefijo internacional del país y el código de área si es aplicable).
- 2 Seleccione **Opcion. > Hacer videollam.**

### ***Para utilizar el zoom con una videollamada saliente***

- Pulse  o .

### ***Para ver las opciones de videollamada***

- Durante la llamada, seleccione **Opcion**.

## **Agenda**

Puede guardar nombres, números de teléfono e información personal en **Agenda**. Puede guardar la información en la memoria del teléfono o en la tarjeta SIM.

### **Contacto predeterminado**

Puede elegir la información de los contactos que se mostrará de forma predeterminada. Si selecciona **Contactos** como opción predeterminada, la agenda mostrará toda la información guardada en **Agenda**. Si selecciona **Números SIM** como opción predeterminada, se mostrarán los nombres y números de la agenda guardada en la tarjeta SIM.

### ***Para seleccionar la agenda predeterminada***

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Agenda**.
- 2 Desplácese hasta **Nuevo contacto** y seleccione **Opciones > Opc. avanzadas > Agenda predeterm.**
- 3 Seleccione una opción.

## **Agenda del teléfono**


La agenda del teléfono puede contener nombres, números de teléfono e información personal. Se guardan en la memoria del teléfono.

### ***Para añadir un contacto de teléfono***

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Agenda**.
- 2 Desplácese hasta **Nuevo contacto** y seleccione **Añadir**.
- 3 Introduzca el nombre y seleccione **Aceptar**.
- 4 Introduzca el número y seleccione **Aceptar**.
- 5 Seleccione una opción de número.
- 6 Desplácese por las fichas y seleccione los campos para añadir información.
- 7 Seleccione **Guardar**.

## **Llamada a los contactos**


### ***Para llamar a un contacto del teléfono***

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Agenda**.
- 2 Desplácese hasta un contacto y pulse .




*Para ir directamente a un contacto, desde el modo en espera, mantenga pulsada la tecla **(2)** - **(9)**.*

### ***Para llamar a un contacto SIM desde la agenda del teléfono***

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Agenda**.
- 2 Desplácese hasta **Nuevo contacto** y seleccione **Opciones > Números SIM**.
- 3 Desplácese hasta un contacto y pulse .

### ***Para llamar con la búsqueda inteligente***

- 1 Desde el modo en espera, pulse **(1) – (9)** para introducir un nombre de contacto o un número de teléfono. Todas las entradas que coinciden con la secuencia de dígitos o letras se muestran en una lista.
- 2 Desplácese hasta un contacto o un número de teléfono y pulse .

### ***Para activar o desactivar la búsqueda inteligente***

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Ajustes > ficha Llamadas > Búsqueda inteligente**.
- 2 Seleccione una opción.

### ***Modificación de la agenda***

#### ***Para añadir información a un contacto de teléfono***

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Agenda**.
- 2 Desplácese hasta un contacto y seleccione **Opcion. > Editar contacto**.

- 3 Desplácese entre las fichas y seleccione **Añadir**.
- 4 Seleccione una opción y un elemento para añadir.
- 5 Seleccione **Guardar**.



*Si su suscripción admite el servicio de identificación del emisor de la llamada (CLI), puede asignar un tono de llamada personal a cada contacto.*

### ***Para copiar nombres y números a la tarjeta SIM***

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Agenda**.
- 2 Vaya a **Nuevo contacto** y seleccione **Opcion. > Opc. avanzadas > Copiar a SIM**.
- 3 Seleccione una opción.

### ***Para guardar automáticamente nombres y números de teléfono en la tarjeta SIM***

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Agenda**.
- 2 Vaya a **Nuevo contacto** y seleccione **Opcion. > Opc. avanzadas > Guard. auto. en SIM**.
- 3 Seleccione una opción.

### ***Para guardar la agenda de una tarjeta de memoria.***

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Agenda.**
- 2 Vaya a **Nuevo contacto** y seleccione **Opcion. > Opc. avanzadas > Copiar en tarj. mem.**

### **Agenda de la tarjeta SIM**


La agenda de la tarjeta SIM pueden contener sólo nombres y números. Se guarda en la tarjeta SIM.

### ***Para añadir un contacto SIM***

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Agenda.**
- 2 Vaya a **Nuevo contacto** y seleccione **Añadir.**
- 3 Introduzca el nombre y seleccione **Aceptar.**
- 4 Introduzca el número y seleccione **Aceptar.**
- 5 Seleccione un número y añada más información, si está disponible.
- 6 Seleccione **Guardar.**

! *Al copiar la agenda del teléfono a la tarjeta SIM, se sustituye toda la información existente de la tarjeta SIM.*

### ***Para llamar a un contacto de la tarjeta SIM***


- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Agenda.**
- 2 Desplácese hasta un contacto y pulse .

### ***Para copiar nombres y números a la agenda del teléfono***

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Agenda.**
- 2 Vaya a **Nuevo contacto** y seleccione **Opcion. > Opc. avanzadas > Copiar desde SIM.**
- 3 Seleccione una opción.

### **Eliminación de los contactos**

#### ***Para eliminar un contacto***

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Agenda.**
- 2 Desplácese hasta un contacto y pulse .

#### ***Para eliminar los contactos del teléfono***

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Agenda.**
- 2 Vaya a **Nuevo contacto** y seleccione **Opcion. > Opc. avanzadas > Elim. todos contac.**

## Envío de contactos

### *Para enviar un contacto*

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Agenda**.
- 2 Desplácese hasta un contacto y seleccione **Opcion.** > **Enviar contacto**.
- 3 Seleccione un método de transferencia.

! *Asegúrese de que el dispositivo receptor admite el método de transferencia que seleccione.*

## Organización de la agenda

### *Para seleccionar el orden de la agenda*

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Agenda**.
- 2 Vaya a **Nuevo contacto** y seleccione **Opcion.** > **Opc. avanzadas** > **Orden de clasific.**
- 3 Seleccione una opción.

### **Estado de la memoria**

El número de contactos que puede guardar en el teléfono o en la tarjeta SIM depende de la memoria disponible.

### *Para ver el estado de la memoria*

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Agenda**.
- 2 Vaya a **Nuevo contacto** y seleccione **Opcion.** > **Opc. avanzadas** > **Estado memoria**.

## Sincronización de la agenda

La agenda puede sincronizarse con Microsoft® Exchange Server® (Microsoft® Outlook®). Para obtener más información, consulte *Sincronización* en la página 60.

### **Yo**

Puede introducir información sobre sí mismo y, por ejemplo, enviar su tarjeta de visita.

### *Para añadir su propia tarjeta de visita*

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Agenda**.
- 2 Desplácese hasta **Yo** y seleccione **Abrir**.
- 3 Desplácese hasta **Añadir** > **Crear nueva**.
- 4 Desplácese por las fichas y seleccione los campos para añadir información.
- 5 Introduzca la información y seleccione **Guardar**.

💡 *Para introducir un símbolo seleccione **Opcion.** > **Añadir símbolo** > **Insertar**.*

### *Para enviar su tarjeta de visita*

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Agenda**.
- 2 Desplácese hasta **Yo** y seleccione **Abrir**.
- 3 Vaya a **Mi info. contacto** y seleccione **Enviar**.
- 4 Seleccione un método de transferencia.

! *Asegúrese de que el dispositivo receptor admite el método de transferencia que seleccione.*

## Grupos

Puede crear un grupo de números de teléfonos y direcciones de email desde **Contactos** para enviar mensajes a. Consulte *Mensajes* en la página 30. También puede utilizar grupos (con números de teléfono) cuando cree listas de remitentes aceptados. Consulte *Aceptación de llamadas* en la página 28.



### *Para crear un grupo de números y direcciones de email*

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Agenda**.
- 2 Desplácese hasta **Nuevo contacto** y seleccione **Opciones > Grupos**.
- 3 Desplácese hasta **Nuevo grupo** y seleccione **Añadir**.
- 4 Introduzca un nombre para el grupo y seleccione **Cont.**
- 5 Vaya a **Nuevo** y seleccione **Añadir**.
- 6 Desplácese hasta cada número de teléfono del contacto o dirección de email que desee marcar y seleccione **Marcar**.
- 7 Seleccione **Cont.** > **Listo**.


## Lista de llamadas

Puede ver información sobre llamadas recientes.


### *Para llamar a un número de la lista de llamadas*

- 1 Desde el modo en espera, pulse  y desplácese hasta una ficha.
- 2 Desplácese hasta un nombre o un número y pulse .

### *Para añadir un número de la lista de llamadas a los contactos*

- 1 Desde el modo en espera, pulse  y desplácese hasta una ficha.
- 2 Desplácese hasta el número y seleccione **Guardar**.
- 3 Seleccione **Nuevo contacto** para crear un nuevo contacto o seleccione un contacto existente al que añadir el número.

### *Para borrar la lista de llamadas*

- 1 Desde el modo en espera, pulse .
- 2 Desplácese hasta la ficha **Todas** y seleccione **Opcion.** > **Eliminar todo**.


## Marcación rápida

La marcación rápida le permite seleccionar nueve contactos que puede marcar rápidamente. Los contactos pueden guardarse en las posiciones del 1 al 9.

### ***Para añadir los contactos a los números de marcación rápida***

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Agenda**.
- 2 Desplácese hasta **Nuevo contacto** y seleccione **Opciones > Marcación rápida**.
- 3 Encuentre un número de posición y seleccione **Añadir**.
- 4 Seleccione un contacto.

### ***Para utilizar la marcación rápida***

- Desde el modo en espera, introduzca el número de posición y pulse .



### **Buzón de voz**

Si su suscripción incluye un servicio de contestador, las personas que llamen pueden dejar un mensaje de voz cuando no pueda responder a una llamada.

### ***Para introducir el número del buzón de voz***

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Mensajes > Ajustes > N° del buzón de voz**.
- 2 Introduzca el número y seleccione **Aceptar**.

### ***Para llamar al servicio de buzón de voz***

- Desde el modo en espera, mantenga pulsada la tecla **(1)**.

## **Control por voz**

Creando comandos de voz puede:

- Marcación por voz: llamar a alguien diciendo su nombre.
- Activar la marcación por voz diciendo una “palabra mágica”.
- Responder y rechazar llamadas cuando utilice un manos libres.

### ***Para grabar un comando de voz utilizando la marcación por voz***

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Ajustes > ficha General > Control por voz > Marcación por voz > Activar**.
- 2 Seleccione **Sí > Nuevo comando voz** y seleccione un contacto. Si el contacto tiene más de un número, seleccione el número al que desea añadir el comando de voz.
- 3 Grabe un comando de voz como “Juan móvil”.
- 4 Siga las instrucciones que aparezcan. Espere tono y diga el comando que desea grabar. El comando de voz se reproducirá.
- 5 Si la grabación suena de forma correcta, seleccione **Sí**. De lo contrario, seleccione **No** y repita el paso 3 y 4.



- ! Los comandos de voz se guardan sólo en la memoria del teléfono. No se pueden utilizar en otro teléfono.

### **Para volver a grabar un comando de voz**

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Ajustes > ficha General > Control por voz > Marcación por voz > Editar nombres.**
- 2 Desplácese hasta un comando y seleccione **Opcion. > Sustituir voz.**
- 3 Espere tono y diga el comando.

### **Marcación por voz**

Puede escuchar el nombre del contacto grabado cuando reciba una llamada de ese contacto.

### **Para utilizar la marcación por voz**

- 1 Desde el modo en espera, mantenga pulsada una tecla de volumen.
- 2 Espere el tono y diga un nombre grabado, por ejemplo “Juan móvil”. El nombre se reproducirá y se establecerá la llamada.

### **Para realizar una llamada con un manos libres**

- En el modo en espera, pulse la tecla de manos libres.

### **La palabra mágica**


Puede grabar y utilizar un comando de voz como una palabra mágica para activar la marcación por voz sin pulsar ninguna tecla. Debe tener el manos libres conectado al teléfono cuando utilice la palabra mágica.

- ! Debe elegir una palabra o frase largas, poco habituales, que se puedan distinguir fácilmente de las conversaciones de fondo. El manos libres Bluetooth no admite esta función.

### **Para activar y grabar la palabra mágica**

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Ajustes > ficha General > Control por voz > Palabra mágica > Activar.**
- 2 Siga las instrucciones que aparezcan y seleccione **Cont.** Espere tono y diga la palabra mágica.
- 3 Seleccione **Sí** para aceptar o **No** para una nueva grabación.
- 4 Siga las instrucciones que aparezcan y seleccione **Cont.**
- 5 Seleccione donde desea que se active la palabra mágica.

### ***Para realizar una llamada mediante la palabra mágica***

- 1 En el modo en espera asegúrese de que  está visible.
- 2 Diga la palabra mágica.
- 3 Espere tono y diga un comando de voz.

### **Respuesta de voz**

Puede contestar o rechazar llamadas entrantes mediante su voz, cuando utilice un manos libres.

### ***Para activar la respuesta de voz y grabar comandos de respuesta de voz***

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Ajustes > ficha General > Control por voz > Respuesta de voz > Activar**.
- 2 Siga las instrucciones que aparezcan y seleccione **Cont.** Espere tono y diga “Contestar”, u otra palabra mágica.
- 3 Seleccione **Sí** para aceptar o **No** para una nueva grabación.
- 4 Siga las instrucciones que aparezcan y seleccione **Cont.** Espere tono y diga “Ocupado”, u otra palabra mágica.
- 5 Seleccione **Sí** para aceptar o **No** para una nueva grabación.
- 6 Siga las instrucciones que aparezcan y seleccione **Cont.**
- 7 Seleccione donde desea que se active su respuesta de voz.

### ***Para contestar una llamada mediante comandos de voz***

- Diga “Responder”.

### ***Para rechazar una llamada mediante comandos de voz***

- Diga “Ocupado”.



## **Desvío de llamadas**

Puede desviar llamadas, por ejemplo, a un servicio de contestador.



*Cuando se utiliza **Restringir llamadas**, algunas opciones de desvío de llamadas no estarán disponibles. Consulte Marcación restringida en la página 28.*

### ***Para desviar llamadas***

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Ajustes > ficha Llams > Desviar llamadas**.
- 2 Seleccione un tipo de llamada y una opción de desvío.
- 3 Seleccione **Activar**.
- 4 Introduzca el número para desviar las llamadas y seleccione **Aceptar**.



## **Más de una llamada**

### **Llamada en espera**

Cuando se utiliza la llamada en espera, se oye un pitido al recibir una segunda llamada.


### ***Para activar la llamada en espera***

- Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Ajustes > ficha Llams > Gestionar llamadas > Lam. en espera > Activar.**


### ***Para realizar una segunda llamada***

- 1 Durante la llamada, seleccione **Opcion. > Retener.** De este modo la llamada en curso pasa a llamada en espera.
- 2 Introduzca el número al que desea llamar y seleccione **Opcion. > Añadir llamada.**

### ***Para responder a una segunda llamada***

- Durante la llamada, pulse . De este modo la llamada en curso pasa a llamada en espera.

### ***Para rechazar una segunda llamada***

- Durante la llamada, pulse  y siga con la llamada en curso.

### ***Para finalizar una llamada en curso y responder a una segunda llamada***

- Durante la llamada, seleccione **Sustit. llam. activa.**

### ***Gestión de dos llamadas de voz***

Puede tener llamadas en curso y en espera al mismo tiempo.

### ***Para cambiar entre las dos llamadas***

- Durante la llamada, pulse .

### ***Para unir las dos llamadas***

- Durante la llamada, seleccione **Opcion. > Unir llamadas.**

### ***Para conectar las dos llamadas***

- Durante la llamada, seleccione **Opcion. > Transferir llam.** Se desconectará de las dos llamadas.

### ***Para finalizar una llamada en curso y volver a la llamada en espera***


- Pulse primero  y después .



### ***Llamadas de conferencia***

Con la llamada de conferencia puede unirse a una conversación de hasta cinco personas.

### ***Para añadir un nuevo participante***

- 1 Durante la llamada, seleccione **Opcion. > Retener.** De este modo las llamadas en conferencia pasan a llamadas en espera.
- 2 Seleccione **Opcion. > Añadir llamada.**
- 3 Introduzca el número al que desea llamar y pulse .
- 4 Seleccione **Opcion. > Unir llamadas** para añadir el nuevo participante.
- 5 Repita esta tarea para añadir más participantes.

### **Para quitar un participante**

- 1 Seleccione **Opcion.** > **Fuera conferencia.**
- 2 Seleccione el participante que desea quitar.

### **Para mantener una conversación privada**

- 1 Durante la llamada, seleccione **Opcion.** > **Hablar con** y seleccione al participante con el que desea hablar.
- 2 Para reanudar la llamada de conferencia, seleccione **Opcion.** > **Unir llamadas.**

## **Mis números**

Puede ver, añadir y editar sus propios números de teléfono.

### **Para comprobar sus números de teléfono**

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú** > **Agenda.**
- 2 Desplácese hasta un archivo **Nuevo contacto** y seleccione **Opciones** > **Números especiales** > **Mis números.**
- 3 Seleccione una opción.

## **Aceptación de llamadas**

Puede elegir si desea recibir llamadas únicamente de algunos números de teléfono.

### **Para añadir números a la lista de remitentes aceptados**

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú** > **Ajustes** > ficha **Llams** > **Gestionar llamadas** > **Aceptar llamadas** > **Sólo de la lista.**
- 2 Vaya a **Nuevo** y seleccione **Añadir.**
- 3 Seleccione un contacto o **Grupos.**



*Consulte Grupos en la página 23.*

### **Para aceptar todas las llamadas**

- Desde el modo en espera, seleccione **Menú** > **Ajustes** > ficha **Llams** > **Gestionar llamadas** > **Aceptar llamadas** > **Todas.**



## **Marcación restringida**

Puede restringir las llamadas salientes y entrantes. Es necesaria una contraseña de su proveedor de servicios.



- *Si desvía las llamadas entrantes no podrá utilizar algunas opciones de restricción de llamadas.*

### **Opciones de restricción de llamadas**

Las opciones estándar son:

- **Todas salientes:** todas las llamadas salientes
- **Internac. salientes:** todas las llamadas internacionales salientes

- **Internac. salie. roam.:** todas las llamadas internacionales salientes a excepción de las realizadas al país de origen
- **Todas entrantes:** todas las llamadas entrantes
- **Entrante en roaming:** todas las llamadas entrantes cuando se encuentre en el extranjero

### Para restringir llamadas

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Ajustes > ficha Llams > Gestionar llamadas > Restringir llamadas.**
- 2 Seleccione una opción.
- 3 Seleccione **Activar.**
- 4 Introduzca su contraseña y seleccione **Aceptar.**



### Marcación fija

La marcación fija permite realizar llamadas únicamente a determinados números que están guardados en la tarjeta SIM. Estos números están protegidos por el código PIN2.

Se pueden guardar números parciales. Por ejemplo, si guarda 0123456 podrá realizar llamadas a todos los números que empiecen por este número.



*Cuando se utiliza la marcación fija, no se puede ver ni gestionar ningún número de teléfono que esté guardado en la tarjeta SIM, pero se pueden realizar llamadas al número internacional de emergencia 112.*

### Para utilizar la marcación fija

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Agenda.**
- 2 Desplácese hasta **Nuevo contacto** y seleccione **Opcion. > Números especiales > Marcación fija > Activar.**
- 3 Introduzca su PIN2 y seleccione **Aceptar.**
- 4 Seleccione **Aceptar** de nuevo para confirmar.

### Para guardar un número fijo

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Agenda.**
- 2 Desplácese hasta **Nuevo contacto** y seleccione **Opcion. > Números especiales > Marcación fija > Números fijos > Nuevo número.**
- 3 Introduzca la información y seleccione **Guardar.**



### Duración y coste de las llamadas

Durante una llamada, se muestra la duración de la misma. Puede comprobar la duración de la última llamada, de las llamadas salientes y el tiempo total de todas las llamadas.

### *Para comprobar la duración de la llamada*

- Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Ajustes > ficha Llamadas > Tiempo y costes > Temporiz. llamada.**



### **Presentación u ocultación del número de teléfono**

Puede elegir si desea mostrar u ocultar su número de teléfono cuando realiza una llamada.

#### *Para ocultar el número de teléfono*

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Ajustes > ficha Llamadas > Mostrar/ocultar nº.**
- 2 Seleccione **Ocultar número.**

### **Abrir para contestar**

Puede configurar el teléfono para contestar las llamadas abriendo el teléfono.

#### *Para activar Abrir para responder*

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Ajustes > ficha Llamadas > Abrir para responder.**
- 2 Seleccione **Activado.**

## **Mensajes**

### **Recibir y guardar mensajes**

Será avisado cuando reciba un mensaje. Los mensajes se guardan automáticamente en la memoria del teléfono. Si la memoria del teléfono está llena, podrá eliminar mensajes o guardarlos en la tarjeta de memoria o en la tarjeta SIM.

#### *Para guardar un mensaje en una tarjeta de memoria.*

- Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Mensajes > Ajustes > General > Guardar en > Tarjeta memoria.**

#### *Para guardar un mensaje en la tarjeta SIM:*

- 1 Desde el modo en espera, **Menú > Mensajes** y seleccione una carpeta.
- 2 Desplácese hasta el mensaje y seleccione **Opcion. > Guardar mensaje.**

#### *Para ver un mensaje desde la bandeja de entrada*

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Mensajes > Bandeja entrada.**
- 2 Vaya hasta un mensaje y seleccione **Ver.**

#### *Para eliminar un mensaje*

- 1 Desde el modo en espera, **Menú > Mensajes** y seleccione una carpeta.
- 2 Desplácese hasta el mensaje y pulse **(C)**.

## SMS

Los mensajes de texto también pueden contener imágenes sencillas, efectos de sonido, animaciones y melodías.

### Antes de utilizar la mensajería

Debe tener un número de centro de servicio. El proveedor de servicios proporciona el número, que normalmente está guardado en la tarjeta SIM. Si el número del centro de servicio no está guardado en la tarjeta SIM, debe introducirlo.

### Para introducir el número del centro de servicio

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú** > **Mensajes** > **Ajustes** > **SMS** y desplácese hasta **Centro de servicio**. El número aparece si se ha guardado en la tarjeta SIM.
- 2 Si no se muestra el número, seleccione **Editar**.
- 3 Vaya a **Nuevo centro serv.** y seleccione **Añadir**.
- 4 Introduzca el número, incluido el prefijo internacional “+” y el código del país.
- 5 Seleccione **Guardar**.

### Para escribir y enviar un mensaje

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú** > **Mensajes** > **Escribir nuevo** > **SMS**.

- 2 Escriba el mensaje y seleccione **Cont.** > **Buscar en Agenda**.
- 3 Seleccione un destinatario y seleccione **Enviar**.

! Si envía un mensaje de texto a un grupo, le cobrarán por cada uno de los miembros. Consulte Grupos en la página 23.

### Para copiar y pegar texto en un mensaje de texto

- 1 Cuando escriba el mensaje, seleccione **Opcion.** > **Copiar y pegar**.
- 2 Seleccione **Copiar todo** o **Marcar y copiar**. Desplácese y marque texto en el mensaje.
- 3 Seleccione **Opcion.** > **Copiar y pegar** > **Pegar**.


### Para añadir un elemento a un mensaje de texto

- 1 Cuando escriba el mensaje, seleccione **Opcion.** > **Añadir elemento**.
- 2 Seleccione una opción y después un elemento.

### Para convertir un mensaje de texto en un MMS

- 1 Cuando esté escribiendo el mensaje, seleccione, seleccione **Opcion.** > **A MMS**.
- 2 Continúe creando un MMS. Consulte MMS en la página 32.

### *Para llamar a un número incluido en un mensaje de texto*

- Cuando vea el mensaje, desplácese hasta el número de teléfono y pulse .

### *Para activar los mensajes largos*

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Mensajes > Ajustes > SMS**.
- 2 Seleccione **Long. máx. disponi. > Máx. disponible**.

## **MMS**

Los mensajes MMS pueden contener texto, imágenes, diapositivas, grabación de sonidos, videoclips, firmas y adjuntos. Los mensajes MMS se pueden enviar a teléfonos móviles o a cuentas de email.

### *Antes de utilizar los mensajes MMS*

Debe definir un perfil de Internet y la dirección del servidor de mensajes. Si no existe ningún perfil de Internet o servidor de mensajes, puede recibir todos los ajustes para MMS de forma automática en un mensaje de su operador de red o de [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).



### *Para seleccionar un perfil MMS*

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Mensajes > Ajustes > Mensaje MMS > Perfil MMS**.
- 2 Seleccione un perfil.

### *Para definir la dirección del servidor de mensajes*

- 1 Desde el modo en espera, pulse **Menú > Mensajes > Ajustes > Mensaje MMS**.
- 2 Vaya a **Perfil MMS** y seleccione **Editar**.
- 3 Seleccione **Opcion. > Editar**.
- 4 Vaya a **Servidor de mensajes** y seleccione **Editar**.
- 5 Introduzca la dirección y seleccione **Aceptar > Guardar**.

### *Para crear y enviar un MMS*

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Mensajes > Escribir nuevo > Mensaje MMS**.
- 2 Introducir texto. Para añadir elementos al mensaje , desplácese hasta  y seleccione un elemento.
- 3 Seleccione **Cont. > Buscar en Agenda**.
- 4 Seleccione un destinatario y seleccione **Enviar**.

### *Recepción de mensajes MMS*

Puede seleccionar cómo descargar los mensajes MMS. Las opciones estándar cuando descargue mensajes MMS son:

- **Siempre:** descarga automática.
- **Pregunt. en itin.:** preguntar si se va a realizar la descarga cuando no se encuentre en la red local.



- **No en roaming:** no descargar cuando no se encuentre en la red local.
- **Preguntar siempre:** preguntar si se va a realizar la descarga.
- **Desactivar:** los nuevos mensajes aparecen en **Bandeja entrada**.

#### ***Para definir la descarga automática***

- 1 Desde el modo en espera, pulse **Menú** > **Mensajes** > **Ajustes** > **Mensaje MMS** > **Descarga automát.**
- 2 Seleccione una opción.

#### ***Para guardar un elemento en un mensaje MMS***

- Cuando vea un mensaje MMS, seleccione **Opción.** > **Guard.** **elementos** y seleccione un elemento.

### **Opciones de mensaje**

Puede definir las opciones estándar para todos los mensajes o elegir los ajustes específicos cada vez que envíe un mensaje.

#### ***Para definir opciones de mensaje de texto***

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú** > **Mensajes** > **Ajustes** > **SMS**.
- 2 Desplácese hasta una opción y seleccione **Editar**.

#### ***Para definir opciones de mensaje MMS***

- 1 Desde el modo en espera, pulse **Menú** > **Mensajes** > **Ajustes** > **Mensaje MMS**.
- 2 Desplácese hasta una opción y seleccione **Editar**.

#### ***Para definir opciones de mensajes para un mensaje específico***

- 1 Cuando el mensaje está listo y se selecciona un destinatario, seleccione **Opción.** > **Opc. avanzadas**.
- 2 Desplácese hasta una opción y seleccione **Editar**.

### **Plantillas**

Si utiliza con frecuencia las mismas frases e imágenes en un mensaje puede guardar el mensaje como plantilla.



#### ***Para añadir una plantilla de mensaje de texto***

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú** > **Mensajes** > **Plantillas** > **Nueva plantilla** > **Texto**.
- 2 Inserte el texto o seleccione **Opción.** para añadir elementos. Seleccione **Aceptar**.
- 3 Introduzca un título y seleccione **Aceptar**.

### **Para utilizar una plantilla de mensaje MMS**

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Mensajes > Plantillas**.
- 2 Desplácese hasta una plantilla y seleccione **Utilizar**.
- 3 Cuando el mensaje esté listo, seleccione **Cont. > Buscar en Agenda**.
- 4 Seleccione un destinatario y seleccione **Enviar**.

### **Para añadir una plantilla de mensaje MMS**

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Mensajes > Plantillas > Nueva plantilla > Mensaje MMS**.
- 2 Introducir texto. Para añadir elementos al mensaje , desplácese hasta  y seleccione un elemento.
- 3 Seleccione **Guardar**, introduzca un título y seleccione **Aceptar**.

### **Para guardar un mensaje como plantilla**

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Mensajes > Bandeja entrada**.
- 2 Desplácese hasta el mensaje y seleccione **Opcion. > Como plantilla**.



## **Mensajes de voz**

Puede enviar y recibir una grabación de sonido como un mensaje de voz.



*Tanto el emisor como el destinatario deben contar con suscripciones que admitan los mensajes MMS.*

### **Para grabar y enviar un mensaje de voz**

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Mensajes > Escribir nuevo > Mensaje de voz**.
- 2 Grabe el mensaje y seleccione **Detener > Enviar > Buscar en Agenda**.
- 3 Seleccione un destinatario y seleccione **Enviar**.



## **Email**


Puede utilizar en su teléfono funciones de email estándar y su dirección de email del ordenador.

### **Antes de utilizar el email**

Podrá utilizar el asistente de configuración para comprobar si los ajustes están disponibles para la cuenta de email o puede introducirlos manualmente. También podrá recibir los ajustes en [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### **Para crear una cuenta de email**

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Mensajes > Email > Cuentas.**
- 2 Desplácese hasta **Nueva cuenta** y seleccione **Añadir.**

 Si introduce los ajustes manualmente, podrá ponerse en contacto con el proveedor de email para obtener más información. El proveedor de email puede ser la empresa que le ha suministrado la dirección de email.

### **Para escribir y enviar un mensaje de email**

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Mensajes > Email > Escribir nuevo.**
- 2 Seleccione **Añadir > Intr. dirección email.** Introduzca la dirección de email y seleccione **Aceptar.**
- 3 Para introducir más destinatarios, seleccione **Editar.** Desplácese hasta una opción y seleccione **Añadir > Intr. dirección email.** Introduzca la dirección de email y seleccione **Aceptar.** Cuando esté listo, seleccione **Listo.**
- 4 Desplácese hasta **Asunto:**. Seleccione **Editar** e introduzca un asunto. Seleccione **Aceptar.**
- 5 Desplácese hasta **Texto:**. Seleccione **Editar** y escriba el texto. Seleccione **Aceptar.**

- 6 Desplácese hasta **Adjuntos:**. Seleccione **Añadir** y seleccione el archivo que desee adjuntar.
- 7 Seleccione **Cont. > Enviar.**

### **Para recibir y leer un mensaje de email**

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Mensajes > Email > Bandeja entrada > Opcion. > Env. y rec.**
- 2 Vaya hasta un mensaje y seleccione **Ver.**

### **Para guardar un mensaje de email**

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Mensajes > Email > Bandeja entrada.**
- 2 Desplácese hasta el mensaje y seleccione **Opcion. > Guardar mensaje.**

### **Para responder a un mensaje de email**

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Mensajes > Email > Bandeja entrada.**
- 2 Desplácese hasta el mensaje y seleccione **Opcion. > Responder.**
- 3 Escriba su respuesta y seleccione **Aceptar.**
- 4 Seleccione **Continuar > Enviar.**

### ***Para ver un adjunto en un mensaje de email***

- Cuando vea el mensaje, seleccione **Opcion.** > **Archivos adjuntos** > **Ver.**

### ***Para guardar un adjunto en un mensaje de email***

- Cuando vea el mensaje, seleccione **Opcion.** > **Archivos adjuntos** > **Ver** > **Guardar.**

### ***Sincronización del email***

Podrá sincronizar el email con un Microsoft Exchange Server (Microsoft® Outlook®). Para obtener más información, consulte *Sincronización* en la página 60.

### ***Cuenta de email activa***

Si tiene varias cuentas de email, puede cambiar cuál de ellas es la activa.

### ***Para cambiar la cuenta de email activa***

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú** > **Mensajes** > **Email** > **Cuentas.**
- 2 Seleccione una cuenta.

### ***Para eliminar un mensaje de email (POP3)***

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú** > **Mensajes** > **Email** > **Bandeja entrada.**
- 2 Desplácese hasta el mensaje y seleccione **Opcion.** > **Marcar para elim.**

- ! Los emails marcados se eliminarán la próxima vez que se conecte al servidor.

### ***Para eliminar un email (IMAP4)***

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú** > **Mensajes** > **Email** > **Bandeja entrada.**
- 2 Desplácese hasta el mensaje y seleccione **Opcion.** > **Marcar para elim.**
- 3 Seleccione **Opcion.** > **Vaciar band. entr.**

- ! Los mensajes de email marcados se eliminarán en el teléfono y en el servidor.

### ***Correo por conexión automática***

Puede recibir una notificación en su teléfono desde el servidor de email de que tiene mensajes de email nuevos.

### ***Para activar la notificación de email de conexión automática***

- Desde el modo en espera, seleccione **Menú** > **Mensajes** > **Email** > **Ajustes** > **Email push.**

## **Mis amigos**

Puede conectarse e iniciar sesión en el servidor Mis amigos para comunicarse en línea mediante mensajes de chat.

## Antes de utilizar Mis amigos

Si el teléfono no tiene estos ajustes, necesita introducir los ajustes del servidor. El proveedor de servicios podrá proporcionarle la información de los ajustes estándar como:

- Nombre de usuario
- Contraseña
- Dirección del servidor
- perfil de Internet

## Para introducir los ajustes del servidor Mis amigos

- 1 Desde el modo en espera, pulse **Menú** > **Mensajes** > **Mis amigos** > **Configurar**.
- 2 Desplácese hasta un ajuste y seleccione **Añadir**.

## Para iniciar sesión en el servidor Mis amigos

- Desde el modo en espera, pulse **Menú** > **Mensajes** > **Mis amigos** > **Inic. sesión**.

## Para cerrar sesión en el servidor Mis amigos

- Seleccione **Opcion.** > **Desconectar**.

## Para añadir un contacto de chat

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú** > **Mensajes** > **Mis amigos** > ficha **Agenda**.
- 2 Seleccione **Opcion.** > **Añadir contacto**.

## Para enviar un mensaje de chat

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú** > **Mensajes** > **Mis amigos** > ficha **Agenda**.
- 2 Desplácese hasta un contacto y seleccione **Chat**.
- 3 Escriba el mensaje y seleccione **Enviar**.

## Estado

Puede mostrar el estado, por ejemplo, **Feliz** o **Comunica**, sólo a sus contactos. También podrá mostrar su estado a todos los usuarios en el servidor Mis amigos.

## Para mostrar mi estado

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú** > **Mensajes** > **Mis amigos** > **Opcion.** > **Ajustes** > **Mostrar mi estado**.
- 2 Seleccione una opción.

## Para actualizar su estado

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú** > **Mensajes** > **Mis amigos** > ficha **Mi estado**.
- 2 Edite la información.

## Grupo de chat

Puede iniciar un grupo de chat el proveedor de servicios, un usuario particular de Mis amigos o usted mismo. Puede guardar grupos de

chat, bien guardando una invitación de chat, bien buscando un grupo de chat específico.

### ***Para crear un grupo de chat***

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Mensajes > Mis amigos > ficha Grupos de chat.**
- 2 Seleccione **Opcion. > Añadir grupo chat > Nuevo grupo de chat.**
- 3 Seleccione en la lista de contactos las personas a las que desea invitar y seleccione **Cont.**
- 4 Introduzca un breve texto de invitación y seleccione **Cont. > Enviar.**

### ***Para añadir un grupo de chat***

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Mensajes > Mis amigos > ficha Grupos de chat > Opcion. > Añadir grupo chat.**
- 2 Seleccione una opción.

! El historial de la conversación se guarda entre el cierre y el inicio de la sesión para que pueda volver a los mensajes de chat de conversaciones anteriores.

### ***Para guardar una conversación***

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Mensajes > Mis amigos > ficha Conversaciones.**
- 2 Desplácese hasta una conversación y seleccione **Opcion. > Opc. avanzadas > Guardar convers.**

### ***Para ver una conversación guardada***

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Mensajes > Mis amigos > ficha Conversaciones.**
- 2 Seleccione **Opcion. > Conv. guardada.**



### ***Información de área y de celda***

La información de área y de celda son mensajes de texto, por ejemplo, informes de tráfico local que se envían a los suscriptores dentro de un área de red determinada.

### ***Para activar la información de área***


- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Mensajes > Ajustes > Info. de área.**
- 2 Desplácese hasta **Recepción** y seleccione **Editar > Activado.**

# Imagen

## Cámara fotográfica y cámara de vídeo

Puede hacer fotos y grabar videoclips para guardarlos, verlos o enviarlos.

1	Tecla A
2	Tecla B
3	Acercar o alejar zoom
4	Hacer fotos/grabar vídeos

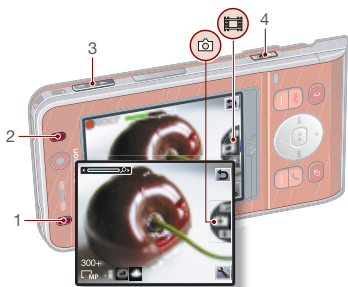

## Uso de la cámara

### Para activar la cámara

- Desde el modo en espera, mantenga pulsada la tecla

### Para hacer una foto

- 1 Active la cámara y con la tecla de dirección desplácese hasta
- 2 Pulse para hacer una foto.
- 3 La foto se guardará automáticamente en la tarjeta de memoria.



*No grabe con una fuente de luz potente en el fondo. Apoye el teléfono o utilice el autotemporizador para que la foto no salga borrosa.*

### Para grabar un videoclip

- 1 Active la cámara y con la tecla de dirección desplácese hasta
- 2 Pulse completamente para iniciar la grabación.



### Para detener la grabación

- 1 Pulse .
- 2 El videoclip se guardará automáticamente en la tarjeta de memoria.


### Para utilizar el zoom

- Pulse la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo.

### Para ajustar el brillo

- Pulse  o .

### Para ver fotos y videoclips

- 1 Active la cámara y con la tecla de dirección desplácese hasta .
- 2 Desplácese hasta el elemento.
- 3 Para ver un videoclip, pulse la tecla de dirección central.




## Iconos y ajustes de la cámara

Podrá ver el ajuste que está definido en ese momento en los iconos de la pantalla. Podrá encontrar más ajustes de la cámara en [Configuración](#).


### Para cambiar los ajustes

- Active la cámara y seleccione .

### Para ver información sobre los ajustes

- Desplácese hasta un ajuste y seleccione .

## Accesos directos de la cámara

Teclas	Acceso directo
Tecla A	<a href="#">Modo noche</a>
Tecla B	Cámara: <a href="#">Modo de disparo</a> Vídeo: <a href="#">Tamaño de vídeo</a>
	Guía de teclas de la cámara

## Transferencia de fotos

### Transferencia al ordenador y desde el mismo

Puede utilizar la tecnología inalámbrica Bluetooth™ y el cable USB para transferir fotos y videoclips entre el ordenador y el teléfono. Consulte *Tecnología inalámbrica Bluetooth™* en la página 57 y *Utilización del cable USB* en la página 59 para obtener más información.

Si instala Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition o Sony Ericsson Media Manager podrá ver, mejorar y organizar las fotos y los videoclips en el ordenador. Estas aplicaciones se incluyen en el CD que acompaña al teléfono y están disponibles también en la página [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Blog de fotos

Un blog de imágenes es una página Web personal. Si su suscripción admite este servicio, puede enviar imágenes a un blog.

! Puede que los servicios Web requieran un contrato de licencia aparte entre el usuario y el proveedor de servicios. Puede que se apliquen normativas y cargos adicionales. Consulte al proveedor de servicios.



### ***Para enviar las fotos a un blog***

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Medios** y desplácese hasta **Foto** > **Álbum de la cámara**.
- 2 Desplácese hasta un mes y una foto. Seleccione **Ver**.
- 3 Seleccione **Opcion.** > **Enviar** > **Crear blog**.
- 4 Añada el título y el texto.
- 5 Seleccione **Aceptar** > **Publicar**.

### ***Para ir a una dirección de blog desde la agenda***

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú** > **Agenda**.
- 2 Desplácese hasta un contacto y seleccione una dirección Web.
- 3 Seleccione **Ir a**.

### ***Para enviar una foto o un videoclip***

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Medios**.
- 2 Desplácese hasta un elemento y seleccione **Opcion.** > **Enviar**.
- 3 Seleccione un método de transferencia.

- ! Asegúrese de que el dispositivo receptor admite el método de transferencia que seleccione.

### ***Para recibir una foto o un videoclip***

- Siga las instrucciones que aparecen.

## **Impresión de la cámara**

Puede imprimir las fotos de la cámara mediante el cable USB conectado a una impresora compatible.



*También puede imprimir mediante tecnología Bluetooth en una impresora compatible.*

### ***Para imprimir las fotos de la cámara mediante el cable USB***

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Medios** y desplácese hasta **Foto** > **Álbum de la cámara**.
- 2 Desplácese hasta un mes y una foto.
- 3 Seleccione **Opcion.** > **Imprimir**.
- 4 Seleccione una opción.
- 5 Conecte el cable USB al teléfono.
- 6 Conecte el cable USB a la impresora.
- 7 Espere las indicaciones del teléfono y seleccione **Aceptar**.
- 8 Introduzca los ajustes de la impresora, si es necesario, y seleccione **Imprimir**.



*Es aconsejable que desconecte y vuelva a conectar el cable USB si hay algún error de impresora.*

## **Imágenes**

Puede ver, añadir o eliminar las imágenes en **Medios**.

## Uso de imágenes

Puede añadir una imagen a un contacto, y utilizarla durante el encendido del teléfono, como fondo en el modo en espera o como salvapantallas.

### *Para utilizar las imágenes*

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Medios** y desplácese hasta **Foto** > **Álbum de la cámara**.
- 2 Desplácese hasta un mes y una foto. Seleccione **Ver**.
- 3 Seleccione **Opcion.** > **Utilizar como**.
- 4 Seleccione una opción.




### *Para ver las imágenes como diapositivas*

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Medios** y desplácese hasta **Foto** > **Álbum de la cámara**.
- 2 Desplácese hasta un mes y una foto. Seleccione **Ver**.
- 3 Seleccione **Opcion.** > **Presentac. imágs.**
- 4 Seleccione un estado de ánimo.


## Etiquetas fotográficas

Puede etiquetar las fotos para clasificarlas.

## *Para etiquetar las fotos*

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Medios** y desplácese hasta **Foto** > **Álbum de la cámara**.
- 2 Desplácese hasta un mes y una foto. Seleccione **Ver**.
- 3 Pulse  y desplácese hasta una etiqueta.
- 4 Pulse la tecla de dirección central.
- 5 Para cada foto que desee etiquetar, utilice  o  para desplazarse hasta la foto y pulse la tecla de dirección central.

## *Para crear una colección nueva*

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Medios** y desplácese hasta **Foto** > **Álbum de la cámara**.
- 2 Desplácese hasta un mes y una foto. Seleccione **Ver**.
- 3 Pulse  y seleccione **Opcion.** > **Nueva etiqueta**.
- 4 Introduzca un nombre y seleccione **Aceptar**.
- 5 Seleccione un icono.
- 6 Pulse la tecla de dirección central para etiquetar la foto.

## PhotoDJ™ y VideoDJ™

Puede editar las fotos y los videoclips.

### *Para editar y guardar una foto*

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Medios** y desplácese hasta **Foto** > **Álbum de la cámara**.
- 2 Desplácese hasta un mes y una foto. Seleccione **Ver**.
- 3 Seleccione **Opcion.** > **Ed. en PhotoDJ™**.
- 4 Edite la foto.
- 5 Seleccione **Opcion.** > **Guardar**.

### *Para editar y guardar un videoclip*

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú** > **Organizador** > **Administr. archivos** > **Videos**.
- 2 Desplácese hasta un videoclip y seleccione **Opcion.** > **VideoDJ™**.
- 3 Edite el videoclip.
- 4 Seleccione **Opcion.** > **Guardar**.

### *Para cortar un videoclip*

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú** > **Organizador** > **Administr. archivos** > **Videos**.
- 2 Desplácese hasta un videoclip y seleccione **Opcion.** > **VideoDJ™** > **Editar** > **Cortar**.
- 3 Seleccione **Definir** para establecer el punto de inicio y seleccione **Inicio**.
- 4 Seleccione **Definir** para establecer el punto de finalización y seleccione **Fin**.
- 5 Seleccione **Cortar** > **Opcion.** > **Guardar**.

## Temas

Puede cambiar el aspecto de la pantalla mediante los elementos como los colores y el fondo. También puede crear nuevos temas y descargarlos. Para obtener más información, vaya a [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### *Para definir un tema*

- 1 Desde el modo en espera, pulse **Menú** > **Organizador** > **Administr. archivos**.
- 2 Vaya a **Temas** y **Abrir**.
- 3 Desplácese hasta un tema y seleccione **Definir**.

## Entretenimiento



Para navegar por los archivos multimedia, consulte Navegación en la página 12.

### Manos libres portátil estéreo



#### Para utilizar el manos libres

- Conecte el manos libres portátil. La música se detiene cuando recibe una llamada y se reanuda cuando ha finalizado la llamada.

## Reproductor Walkman®

### Para reproducir música

- 1 Desde el modo en espera, pulse **Medios** y desplácese hasta **Música**.
- 2 Desplácese hasta un título y seleccione **Reproducir**.

### Para detener la reproducción de la música

- Pulse la tecla de dirección hacia el centro.

### Para reanudar la reproducción de la música

- Desde el modo en espera, y seleccione .

### Para avanzar rápido o rebobinar

- Cuando esté escuchando música, mantenga pulsada o .

### Para moverse entre las pistas


- Cuando esté escuchando música, pulse o .

### Control de movimiento

Puede pasar a otra pista o cambiar de lista de reproducción aleatoriamente agitando el teléfono.

### ***Para pasar a otra pista***




- 1 Mientras está escuchando música, mantenga pulsado .



- 2 Mueva el teléfono hacia la derecha para pasar a la siguiente pista, o hacia la izquierda para pasar a la anterior.

### ***Para cambiar de pista aleatoriamente***

- 1 Mientras está escuchando música, mantenga pulsado .
- 2 agite el teléfono para cambiar aleatoriamente a otra pista de la lista de reproducción.

## **Reproductor de vídeo**

### ***Para reproducir vídeos***

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Medios** y desplácese hasta **Vídeo**.
- 2 Desplácese hasta un título y seleccione **Reproducir**.

### ***Para detener la reproducción del vídeo***

- Pulse la tecla de dirección hacia el centro.

### ***Para reanudar la reproducción del vídeo***

- Pulse la tecla de dirección hacia el centro.

### ***Para enviar música***

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Medios** y desplácese hasta **Música**.
- 2 Desplácese hasta un título y seleccione **Opcion.** > **Enviar**.
- 3 Seleccione un método de transferencia.

- ! Asegúrese de que el dispositivo receptor admite el método de transferencia que seleccione.

### **Para recibir música**

- Siga las instrucciones que aparecen.

### **Controles de música y de vídeo**

#### **Para cambiar el volumen**

- Pulse la teclas de volumen hacia arriba o abajo.


#### **Para volver a los menús del reproductor**

- Seleccione **Atrás**.

#### **Para volver a los reproductores**

- Seleccione **Opcion.** > **Reanudar**.

#### **Para salir de los menús del reproductor**

- Mantenga pulsado .

### **Navegación por los archivos**

Los archivos de música y de vídeo se guardan y se clasifican.

- **Artistas** enumera las pistas que ha transferido con Media Manager.
- **Álbumes** enumera las pistas de música por álbum en el teléfono y en una tarjeta de memoria.
- **Pistas** enumera todas las pistas de música en el teléfono y en una tarjeta de memoria.

- **Libros audio** enumera los libros de audio que ha transferido desde el ordenador.
- **Podcasts** enumera los podcasts que ha transferido desde el ordenador.
- **Listas reprod.** crea sus propias listas de pistas.
- **SensMe™** enumera las pistas disponibles en función del estado de ánimo.
- **Género** navega por los géneros musicales.
- **Año** enumera las pistas de música por álbum en el teléfono y en una tarjeta de memoria por año.
- **Vídeo** enumera todos los videoclips del teléfono o de la tarjeta de memoria.

### **Listas reproducción**

Puede crear listas de reproducción para organizar los archivos. Puede ordenar los archivos por artista o título. Puede añadir los archivos a más de una lista de reproducción.

Al eliminar una lista de reproducción o un archivo de la lista, no se elimina el archivo de la memoria, sólo la referencia a dicho archivo.

#### **Para crear una lista de reproducción**

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Medios** y desplácese hasta **Música** > **Listas reprod.**

- 2 Vaya a **Nueva lista repr.** y seleccione **Añadir**.
- 3 Introduzca un nombre y seleccione **Aceptar**.
- 4 Desplácese hasta una pista y seleccione **Marcar**.
- 5 Seleccione **Añadir** para añadir la pista a la lista de reproducción.

*Para crear una lista de reproducción en función del estado de ánimo*



- 1 Desde el modo en espera, pulse **Medios**.
- 2 Desplácese hasta **Música** > **SensMe™** y seleccione **Abrir**.

- 3 Utilice la tecla de dirección para consultar una vista previa de las distintas pistas.
- 4 Seleccione **Añadir** para elegir una área de pistas.
- 5 Seleccione **Crear** para ver la lista de reproducción en el reproductor Walkman®.
- 6 Seleccione **Opcion.** > **Guardar lista repr.**


*Para añadir archivos a una lista de reproducción*

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Medios** y desplácese hasta **Música** > **Listas reprod.**
- 2 Seleccione una lista de reproducción.
- 3 Seleccione **Añadir música**.
- 4 Desplácese hasta una pista y seleccione **Marcar**.
- 5 Seleccione **Añadir** para añadir la pista a la lista de reproducción.

*Para quitar pistas de una lista de reproducción*

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Medios** y desplácese hasta **Música** > **Listas reprod.**
- 2 Seleccione una lista de reproducción.
- 3 Desplácese hasta una pista y pulse **(C)**.

### *Para eliminar una lista de reproducción*

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Medios** y desplácese hasta **Música** > **Listas reprod.**
- 2 Desplácese hasta una lista de reproducción y pulse .

### *Para ver la información de una pista*

- Desplácese hasta una pista y seleccione **Opcion.** > **Información.**

## **Transferencia de música desde un ordenador**

Con *Sony Ericsson Media Manager*, incluido en el CD del teléfono, podrá transferir música desde los CD, desde el ordenador o la que haya comprado a la memoria del teléfono o a una tarjeta de memoria.



También podrá descargar el software *Sony Ericsson Media Manager* en [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### **Antes de utilizar Media Manager**

Necesitará uno de estos sistemas operativos para poder utilizar *Media Manager* en el ordenador:

- Windows® Vista® (versiones de 32 bits y 64 bits de: Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium, Home Basic)
- Windows® XP (Pro o Home)

### *Para instalar Media Manager*

- 1 Encienda el ordenador e inserte el CD. El CD se inicia automáticamente y se abre la ventana de instalación.
- 2 seleccione un idioma y haga clic en **Aceptar.**
- 3 Haga clic en *Instalar Sony Ericsson Media Manager* y siga las instrucciones.

### *Para utilizar Media Manager*

- 1 Conecte el teléfono a un ordenador con el cable USB que se suministra con el teléfono.
- 2 **Ordenador:** *Inicio/Programas/Sony Ericsson/Media Manager.*
- 3 **Teléfono:** seleccione **Almacen. masivo.** El teléfono se cerrará en este modo pero se reiniciará cuando se desconecte el cable USB.



No retire el cable USB del teléfono o del ordenador durante la transferencia de archivos, ya que esto podría dañar la tarjeta de memoria o la memoria del teléfono.

- 4 Para desconectar con seguridad el cable USB en el modo de almacenamiento masivo, haga clic con el botón derecho en el icono de disco extraíble en el *Explorador de Windows* y seleccione *Expulsar*. Consulte *Utilización del cable USB* en la página 59.



Para obtener más información sobre la transferencia de archivos, consulte la *Ayuda de Media Manager*. Haga clic en (?) situado en la esquina superior derecha de la ventana *Media Manager*.

### **Música y videoclips en línea**

Podrá ver videoclips y escuchar música transmitiéndolos al teléfono desde Internet. Si los ajustes no se han introducido aún en el teléfono, consulte *Ajustes* en la página 54. Para obtener más información, póngase en contacto con su operador de red o visite la página [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

#### ***Para seleccionar una cuenta de datos para la transmisión***

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Ajustes > ficha Conectividad > Ajustes de flujo**.
- 2 Seleccione la cuenta de datos que desea utilizar.

#### ***Para transmitir música y videoclips***

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Internet**.
- 2 Seleccione **Opcion. > Ir a > Favoritos**.
- 3 Seleccione el enlace desde el que desea transmitir.

### **TrackID™**

TrackID™ es un servicio de reconocimiento de música gratuito. Busque títulos de canciones, artistas y nombres de álbumes.

#### ***Para buscar los datos de la canción***

- Cuando esté escuchando una canción por el altavoz, desde el modo en espera, seleccione **Menú > Entretenimiento > TrackID™**.
- Cuando esté escuchando la radio seleccione **Opcion. > TrackID™**.

### **Radio**

- ! No utilice el teléfono como radio en aquellos lugares en los que esté prohibido.

#### ***Para escuchar la radio***

- 1 Conecte el manos libres al teléfono.
- 2 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Radio**.



#### ***Para cambiar el volumen***

- Cuando escuche radio, pulse las teclas de volumen arriba o abajo.



#### ***Para buscar automáticamente las emisoras***

- Cuando esté escuchando la radio seleccione **Buscar**.

### ***Para buscar manualmente las emisoras***

- Cuando esté escuchando la radio, pulse  o .

### ***Para cambiar entre las emisoras predefinidas***

- Cuando esté escuchando la radio, pulse  o .

### ***Guardar emisoras***

Puede guardar hasta 20 emisoras predefinidas.



### ***Para guardar las emisoras***

- Cuando haya encontrado una emisora de radio, seleccione **Opcion.** > **Guardar.**



### ***Para seleccionar emisoras guardadas***

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú** > **Radio** > **Opcion.** > **Canales.**
- 2 Selecciona una emisora de radio.

### ***Para guardar las emisoras en las posiciones comprendidas entre el 1 y el 10***

- Cuando haya encontrado una emisora de radio, mantenga pulsadas  - .

### ***Para seleccionar las emisoras guardadas en las posiciones comprendidos entre el 1 y el 10***

- Cuando esté escuchando la radio, pulse  - .



### **PlayNow™**

Puede escuchar música antes de su adquisición y descargarla al teléfono

- ! Este servicio no se encuentra disponible en todos los países. Es posible que en algunos países pueda adquirir música de algunos de los artistas más famosos del mundo.

### ***Antes de utilizar PlayNow™***

Debe tener los ajustes necesarios en el teléfono. Consulte *Ajustes* en la página 54.

### ***Para escuchar música de PlayNow™***

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú** > **PlayNow™**.
- 2 Selecciona la música de una lista.

### ***Descarga desde PlayNow™***

Aparece el precio cuando selecciona descargar y guardar un archivo de música. Cuando la compra se acepta, el cargo se realizará en la factura del teléfono o en la tarjeta de prepago.

### **Para descargar un archivo de música**

Cuando haya escuchado un archivo de música, puede aceptar las condiciones.



- 1 Seleccione **Sí** para descargar.
- 2 Se envía un mensaje de texto para confirmar el pago y el archivo se encuentra disponible para su descarga.

## **Tonos de llamada y melodías**

### **Para establecer un tono de llamada**

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Ajustes > ficha Sonidos y alertas > Tono de llamada**.
- 2 Busque un tono de llamada y selecciónelo.

### **Para establecer el volumen del tono de llamada**

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Ajustes > ficha Sonidos y alertas > Volumen de timbre**.
- 2 Pulse  o  para cambiar el volumen.
- 3 Seleccione **Guardar**.

### **Para desactivar el tono de llamada**

- Desde el modo en espera, mantenga pulsada la tecla **(#-03)**.

! *Afecta a todas las señales, menos la de alarma.*

### **Para configurar la alerta por vibración**

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Ajustes > ficha Sonidos y alertas > Alerta por vibración**.
- 2 Seleccione una opción.


### **Para enviar un tono de llamada**

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Organizador > Administr. archivos**.
- 2 Desplácese hasta **Música** y seleccione **Abrir**.
- 3 Desplácese hasta un tono de llamada y seleccione **Opcion. > Enviar**.
- 4 Seleccione un método de transferencia.

! *Asegúrese de que el dispositivo receptor admite el método de transferencia que seleccione.*

### **Para recibir un tono de llamada**

- Siga las instrucciones que aparecen.





! *No está autorizado a intercambiar material protegido por copyright. Un archivo protegido tiene un icono .*

## **MusicDJ™**

Puede componer y editar sus propias melodías para utilizarlas como tonos de llamada. Una melodía consta de cuatro tipos de pistas – **Batería**, **Bajos**, **Acordes** y **Acentos**. Una pista

contiene cierto número de bloques de música. Los bloques se componen de sonidos pregrabados con distintas características. Los bloques están agrupados en **Introducción**, **Estrofa**, **Estríbillo**, y **Solo**. Puede componer una melodía añadiendo bloques de música a las pistas.

### **Para componer una melodía**

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Entretenimiento > MusicDJ™**.
- 2 Seleccione si **Inser.**, **Copiar** o **Pegar** bloques.
- 3 Utilice , ,  o  para desplazarse entre los bloques.
- 4 Seleccione **Opcion.** > **Guardar melodía**.

### **Para enviar una melodía**

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Organizador > Administr. archivos**.
- 2 Desplácese hasta **Música** y seleccione **Abrir**.
- 3 Desplácese hasta una melodía y seleccione **Opcion.** > **Enviar**.
- 4 Seleccione un método de transferencia.

- ! *Asegúrese de que el dispositivo receptor admite el método de transferencia que seleccione.*

### **Para recibir una melodía**

- Siga las instrucciones que aparezcan.
- ! *No se pueden enviar melodías polifónicas o mensajes MP3 en mensajes de texto.*

## **Grabadora**

Puede grabar un recordatorio de voz o una llamada. Los sonidos grabados también pueden establecerse como tonos de llamada.

- ! *Las leyes de algunos países o estados obligan a informar a la otra persona antes de grabar la llamada.*

### **Para grabar un sonido**

- Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Entretenimiento > Grabar sonido**.

### **Para escuchar una grabación**

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Organizador > Administr. archivos**.
- 2 Vaya a **Música** y seleccione **Abrir**.
- 3 Desplácese hasta una grabación y seleccione **Repr.**

## **Juegos**

El teléfono incluye varios juegos. También puede descargar juegos. La mayoría de los juegos contiene una ayuda.

### *Para iniciar un juego*

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Entretenimiento > Juegos**.
- 2 Seleccione un juego.

### *Para finalizar un juego*

- Pulse .

### **Controles para jugar**

Las teclas del teléfono se pueden utilizar como distintas funciones de control para los juegos. Para algunos juegos, podrá inclinar el teléfono completamente a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo a modo de controles para jugar.



## **Aplicaciones**

Podrá descargar y ejecutar aplicaciones Java. También puede ver información o establecer diferentes permisos.

### **Antes de utilizar las aplicaciones Java™**

Si los ajustes no se han introducido aún en el teléfono, consulte *Ajustes* en la página 54.

### *Para seleccionar una aplicación Java*

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Organizador > Aplicaciones**.
- 2 Seleccione una aplicación.

### *Para ver la información acerca de la aplicación Java*

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Organizador > Aplicaciones**.
- 2 Desplácese hasta una aplicación y seleccione **Opcion. > Información**.

### *Para establecer permisos para una aplicación Java*

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Organizador > Aplicaciones**.
- 2 Desplácese hasta una aplicación y seleccione **Opcion. > Permisos**.
- 3 Establezca los permisos.

## Tamaño de la pantalla para aplicaciones Java

Algunas aplicaciones Java están diseñada para un tamaño de pantalla concreto. Para obtener más información, póngase en contacto con el proveedor de la aplicación.

### *Para establecer el tamaño de pantalla para una aplicación Java*

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Organizador > Aplicaciones.**
- 2 Desplácese hasta una aplicación y seleccione **Opción. > Tamaño pant.**
- 3 Seleccione una opción.

## Perfiles de Internet para aplicaciones Java

Algunas aplicaciones Java necesitan conectarse a Internet para recibir información. La mayoría de las aplicaciones Java utilizan los mismos ajustes de Internet que su navegador Web.

## Conectividad


### Ajustes

Antes de que se sincronice con un servicio de Internet, utilice Internet, PlayNow™, Mis amigos, Java, MMS, email y blog con imágenes que requieran que disponga de los ajustes en el teléfono.

Si todavía no hay ningún ajuste introducido, podrá descargarlos mediante el asistente de configuración o visitando [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### *Para descargar los ajustes mediante el asistente de configuración*

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Ajustes > ficha General > Asistente de config. > Descarga de ajustes.**
- 2 Siga las instrucciones que aparecen.

 Consulte con el operador de red o con el proveedor de servicios para obtener más información.

### *Para descargar los ajustes a través de un ordenador*

- 1 Vaya a [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).
- 2 Siga las instrucciones de la pantalla.

## Nombre de teléfono

Escriba un nombre para el teléfono, para que lo vean los otros dispositivos.

### *Para introducir un nombre de teléfono*

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Ajustes > ficha Conectividad > Nombre del teléfono**.
- 2 Introduzca el número de teléfono y seleccione **Aceptar**.

## Utilización de Internet

Utilice Internet para acceder a los servicios en línea.


### *Para comenzar a navegar*

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Internet**.
- 2 Seleccione **Opcion. > Ir a**.
- 3 Seleccione una opción.

### *Para salir del navegador*

- Cuando navegue por Internet, seleccione **Opcion. > Salir del navegad.**

### *Para realizar una llamada mientras navega*

- Cuando navegue por Internet, pulse .

### *Para guardar un elemento de una página Web*

- 1 Cuando navegue por Internet, seleccione un elemento.
- 2 Seleccione **Opcion. > Herramientas** y guarde el elemento.

### *Para buscar texto en una página Web*

- 1 Cuando navegue por Internet, seleccione **Opcion. > Herramientas > Buscar en la página**.
- 2 Escriba el texto y pulse **Buscar**.

### *Para enviar una enlace*

- 1 Cuando navegue por Internet, seleccione **Opcion. > Herramientas > Enviar enlace**.
- 2 Seleccione una opción.

### *Uso de los favoritos*

Puede crear y editar favoritos como enlaces rápidos a las páginas Web favoritas.

### *Para crear un favorito*

- 1 Cuando navegue por Internet, seleccione **Opcion. > Herramientas > Añadir favorito**.
- 2 Introduzca un título y una dirección. Seleccione **Guardar**.

### *Para seleccionar un favorito*

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Internet**.
- 2 Seleccione **Opcion.** > **Ir a** > **Favoritos**.
- 3 Desplácese hasta un favorito y seleccione **Ir a**.

### **Accesos directos de Internet**

Puede utilizar el teclado para llegar rápidamente a una función del navegador de Internet.

### *Para seleccionar los accesos directos del teclado para Internet*

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Internet**.
- 2 Seleccione **Opcion.** > **Opc. avanzadas** > **Modo teclado** > **Accesos directos**.

Teclas	Acceso directo
<b>1</b>	<b>Favoritos</b>
<b>2</b> - <b>9</b>	Escriba texto en <b>Introducir direcc.</b> , <b>Busc. en Internet</b> o busque en <b>Favoritos</b> .
<b>* a/A</b>	<b>Pantalla completa</b> , <b>Horizontal</b> o <b>Pantalla normal</b> .
<b>0 +</b>	<b>Zoom</b>
<b># ↵</b>	<b>Panorámica y zoom</b> (cuando <b>Smart-Fit</b> esté desactivado).


### **Seguridad y certificados en Internet**

El teléfono admite navegación segura. Algunos servicios de Internet, como los servicios bancarios, requieren certificados en su teléfono. Puede que el teléfono ya contenga certificados cuando lo haya adquirido o bien puede descargar certificados nuevos.

### *Para ver los certificados en el teléfono*

- Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Ajustes** > ficha **General** > **Seguridad** > **Certificados**.

### **documentos Web**

Puede recibir contenido actualizado con frecuencia, como podcasts o titulares de noticias, como documentos Web. Es posible añadir documentos Web a una página, siempre y cuando tenga el icono .

### *Para añadir nuevo contenido a una página Web*

- Cuando navegue por una página de Internet que tenga documentos Web, seleccione **Opcion.** > **Documentos Web**.



### **Para crear documentos Web nuevos**

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Mensajes > Documentos Web > Opción.** > Nueva base de info.
- 2 Introduzca la dirección y seleccione **Ir a.**

### **Para establecer las opciones para los documentos Web**

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Mensajes > Documentos Web.**
- 2 Vaya hasta un documento Web y seleccione **Opción.**
- 3 Seleccione una opción.

## **Tecnología inalámbrica Bluetooth™**

La función Bluetooth posibilita la conexión inalámbrica con otros dispositivos Bluetooth. Podrá, por ejemplo:

- Conectarse a dispositivos manos libres.
- Conectarse a varios dispositivos al mismo tiempo.
- Conectarse a ordenadores y acceder a Internet.
- Intercambiar elementos y jugar con múltiples jugadores.



*Para la comunicación Bluetooth, se recomienda una distancia máxima de 10 metros (33 pies) entre dispositivos, sin objetos sólidos entre ellos.*

### **Antes de utilizar la tecnología inalámbrica Bluetooth**

Deberá activar la función Bluetooth para comunicarse con otros dispositivos. Deberá también vincular el teléfono con otros dispositivos Bluetooth.

### **Para activar la función Bluetooth**

- Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Ajustes > ficha Conectividad > Bluetooth > Activar.**



*Compruebe que el dispositivo con el que desea vincular el teléfono tiene la función Bluetooth activada y está visible.*

### **Para vincular el teléfono con un dispositivo**

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Ajustes > ficha Conectividad > Bluetooth > Mis dispositivos.**
- 2 Desplácese hasta **Nuevo dispositivo** y seleccione **Añadir** para buscar los dispositivos disponibles.
- 3 Seleccione un dispositivo.
- 4 Introduzca un código de acceso, si fuera necesario.

### ***Para permitir la conexión con el teléfono***

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Ajustes > ficha Conectividad > Bluetooth > Mis dispositivos.**
- 2 Seleccione un dispositivo de la lista.
- 3 Seleccione **Opcion. > Permitir conexión.**

### ***Para vincular por primera vez el teléfono con un manos libres Bluetooth***

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Ajustes > ficha Conectividad > Bluetooth > Manos libres.**
- 2 Seleccione **Sí.**
- 3 Introduzca un código de acceso, si fuera necesario.

### ***Para vincular el teléfono con más de un manos libres Bluetooth***

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Ajustes > ficha Conectividad > Bluetooth > Manos libres > Mi manos libres > Nuevo manos libr.**
- 2 Desplácese hasta un dispositivo y seleccione **Añadir.**

### ***Ahorro de energía***

Puede ahorrar energía de la batería con la función Ahorro de energía. Únicamente se podrá conectar con un dispositivo Bluetooth. Deberá

desactivar esta función si desea conectarse a más de un dispositivo Bluetooth a la vez.

### ***Para activar la opción de ahorro de energía***

- Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Ajustes > ficha Conectividad > Bluetooth > Ahorro de energía > Activar.**

### ***Para recibir un elemento***

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Ajustes > ficha Conectividad > Bluetooth > Activar.**
- 2 Cuando reciba un elemento, siga las instrucciones que aparecen.

### ***Transferencia de sonido desde y hacia un manos libres Bluetooth***

Puede transferir el sonido desde y hacia un manos libres Bluetooth mediante una tecla del teléfono o del manos libres.

### ***Para transferir sonido***

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Ajustes > ficha Conectividad > Bluetooth > Manos libres > Llamada entrante.**
- 2 Seleccione una opción. **En teléfono** transfiere sonido al teléfono. **En manos libres** transfiere sonido al manos libres.

## ***Para transferir sonidos durante las llamadas***

- 1 Durante una llamada, seleccione **Sonido > Transferir sonido**.
- 2 Seleccione una opción de la lista.

## **Transferencia de archivos**

Puede sincronizar y transferir archivos mediante la tecnología inalámbrica Bluetooth. Consulte *Sincronización mediante un ordenador* en la página 61.

## **Utilización del cable USB**

Conecte el teléfono a un ordenador con el cable USB para transferir los archivos mediante **Almacen. masivo** o **Transf. de medios**. También podrá sincronizar, transferir archivos y utilizar el teléfono como módem mediante **Mod. Teléfono**. Para obtener más información, consulte la sección *Empezar en [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support)*.

## **Antes de que utilice el cable USB**

Necesitará uno de los siguientes sistemas operativos para transferir archivos mediante un cable USB:


- Windows® 2000
- Windows XP (Pro y Home)
- Windows Vista (versiones de 32 bits y 64 bits de: Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium, Home Basic)

## **Transferencia de medios y almacenamiento masivo**

Podrá arrastrar y soltar los archivos entre el teléfono o la tarjeta de memoria y un ordenador en el *Explorador de Windows de Microsoft*.

! *Utilice solamente un cable USB que sea compatible con el teléfono. No retire el cable USB del teléfono o del equipo durante la transferencia de archivos, ya que esto podría dañar la memoria del teléfono o la tarjeta de memoria.*

## **Para utilizar la transferencia de medios y el almacenamiento masivo**

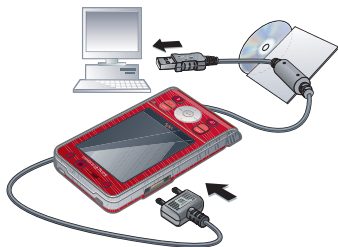

💡 *Antes de transferir los archivos deberá instalar el software Sony Ericsson PC Suite en el ordenador. Consulte *Para instalar Sony Ericsson PC Suite en la página 61*.*

- 1 Conecte el cable USB al teléfono y al equipo.

- 2 **Teléfono:** seleccione **Almacen. masivo** > **Menú** > **Ajustes** > ficha **Conectividad** > **USB** > **Modo USB** > **Almacen. masivo**. El teléfono se cerrará en este modo y se reiniciará cuando desconecte el cable USB.
- 3 **Teléfono:** Seleccione **Transf. de medios** y el teléfono permanecerá activo durante la transferencia de archivos.
- 4 **Ordenador:** espere hasta que la memoria del teléfono y la tarjeta de memoria aparezcan como discos externos en el *Explorador de Windows*.
- 5 Arrastre y suelte los archivos seleccionados entre el teléfono y el ordenador.

#### ***Para desconectar con seguridad el cable USB***

- 1 Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de disco extraíble en el *Explorador de Windows*.
- 2 Seleccione *Expulsar*.
- 3 Desconecte el cable USB cuando se muestre el siguiente mensaje en el teléfono: **La sesión de almacenamiento masivo ha finalizado. Ahora puede extraer el cable USB de forma segura.**

#### **Modo de teléfono**

Antes de la sincronización o de utilizar el teléfono como módem, deberá instalar *el software de Sony Ericsson*

*PC Suite* en el ordenador. Consulte *Para instalar Sony Ericsson PC Suite* en la página 61.

#### ***Para utilizar el modo de teléfono***

- 1 **Ordenador:** Inicie *PC Suite* desde *Inicio/Programas/Sony Ericsson/PC Suite*.
- 2 Conecte el cable USB al teléfono y al equipo.
- 3 **Teléfono:** seleccione **Mod. Teléfono** > **Menú** > **Ajustes** > ficha **Conectividad** > **USB** > **Modo USB** > **Mod. Teléfono**.
- 4 **Ordenador:** cuando aparezca un aviso en el que diga que *Sony Ericsson PC Suite* ha encontrado su teléfono, puede comenzar a utilizar las aplicaciones del modo de teléfono.




*Para obtener más información, consulte la sección de la ayuda de Sony Ericsson PC Suite una vez tenga instalado el software en el ordenador.*

## **Sincronización**

Puede utilizar el cable USB o la tecnología inalámbrica Bluetooth para sincronizar la agenda del teléfono, las citas, los favoritos, las tareas y las notas con un programa de ordenador como Microsoft Outlook. También podrá sincronizarse con un

servicio de Internet mediante SyncML o Microsoft® Exchange Server utilizando Exchange ActiveSync. Para obtener más información, consulte la sección Empezar en [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

 Utilice sólo uno de los métodos de sincronización a la vez con el teléfono.

### Sincronización mediante un ordenador

Antes de la sincronización tendrá que instalar *Sony Ericsson PC Suite* que encontrará en el CD incluido en el teléfono. El software incluye información de ayuda. También puede ir al sitio Web [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) para descargar el software.

Necesitará uno de estos sistemas operativos para poder utilizar PC Suite en el ordenador:

- Windows XP (Pro y Home)
- Windows Vista (versiones de 32 bits y 64 bits de: Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium, Home Basic)

### *Para instalar Sony Ericsson PC Suite*

- 1 Encienda el ordenador e inserte el CD. El CD se inicia automáticamente y se abre la ventana de instalación.
- 2 seleccione un idioma y haga clic en *Aceptar*.
- 3 Haga clic en *Instalar Sony Ericsson PC Suite* y siga las instrucciones de la pantalla.

### Sincronización mediante un servicio de Internet

Podrá sincronizar en línea utilizando un servicio de Internet con el teléfono. Si los ajustes de Internet no se han introducido en el teléfono, consulte *Ajustes* en la página 54.

### Antes de comenzar la sincronización

Deberá introducir los ajustes de la sincronización SyncML y registrar una cuenta de sincronización en línea con un proveedor de servicios. Los ajustes necesarios son:

- **Dirección de servidor:** URL del servidor
- **Nombre base datos:** base de datos con la que sincronizar

### **Para introducir los ajustes de SyncML**

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Organizador > Sincronización**.
- 2 Desplácese hasta **Nueva cuenta** y seleccione **Añadir > SyncML**.
- 3 Introduzca un nombre para la cuenta nueva y seleccione **Cont.**
- 4 Seleccione **Dirección de servidor**. Introduzca la información necesaria y seleccione **Aceptar**.
- 5 Introduzca **Contraseña** y **Nombre de usuario**, si fuera necesario.
- 6 Desplácese hasta la ficha **Aplicaciones** y marque las aplicaciones que desea sincronizar.
- 7 Seleccione **Nombre base datos** e introduzca la información necesaria.
- 8 Desplácese hasta la ficha **Avanzados** para introducir ajustes adicionales para la sincronización.
- 9 Seleccione **Guardar**.

### **Para eliminar una cuenta**

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Organizador > Sincronización**.
- 2 Desplácese hasta una cuenta y seleccione **Opcion. > Eliminar**.

### **Para comenzar la sincronización**

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Organizador > Sincronización**.
- 2 Desplácese hasta una cuenta y seleccione **Iniciar**.

### **Sincronización mediante Microsoft® Exchange Server**

Puede acceder y sincronizar la información de intercambio corporativa como email, agenda y entradas del calendario con un servidor Microsoft® Exchange Server utilizando el teléfono.



*Si desea obtener más información sobre los ajustes de sincronización, póngase en contacto con el administrador de TI.*

### **Antes de comenzar la sincronización**

Deberá introducir los ajustes de Exchange ActiveSync para acceder a Microsoft Exchange Server. Los ajustes necesarios son:

- **Dirección de servidor:** URL del servidor
- **Dominio:** dominio de servidor
- **Nombre de usuario:** nombre de usuario de la cuenta
- **Contraseña:** contraseña de la cuenta

### **Para introducir los ajustes de Exchange ActiveSync**

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Organizador > Sincronización**.
- 2 Desplácese hasta **Nueva cuenta** y seleccione **Añadir > MS Exchange**.
- 3 Introduzca un nombre para la cuenta nueva y seleccione **Cont.**
- 4 Introduzca los ajustes necesarios.

- 5 Desplácese hasta las fichas para introducir ajustes adicionales.
- 6 Seleccione **Guardar**.

### **Para comenzar la sincronización**

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Organizador > Sincronización**.
- 2 Desplácese hasta una cuenta y seleccione **Iniciar**.



## **Servicio de actualización**

Puede actualizar el teléfono con el software más reciente. No pierda la información personal o del teléfono.

Existen dos maneras de actualizar el teléfono:

- Por el aire a través del teléfono
- Mediante el cable USB que se suministra y un equipo conectado a Internet



*El Servicio de actualización requiere acceso a datos como GPRS, 3G o HSDPA.*

### **Antes de utilizar el Servicio de actualización**

Si los ajustes no se han introducido en el teléfono, consulte *Ajustes* en la página 54.

### **Para ver el software actual del teléfono**

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Ajustes > ficha General > Servicio actualización**.
- 2 Seleccione **Versión de software**.

### **Para utilizar el Servicio de actualización mediante el teléfono**

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Ajustes > ficha General > Servicio actualización**.
- 2 Seleccione **Buscar actualización** y siga las instrucciones que aparezcan.

### **Para utilizar el Servicio de actualización mediante un cable USB**

- 1 Vaya a [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) o haga clic en el *Servicio de actualización de Sony Ericsson en el software de PC Suite* si lo tiene instalado en el ordenador. Consulte *Para instalar Sony Ericsson PC Suite* en la página 61.
- 2 Seleccione una región y un país.
- 3 Siga las instrucciones de la pantalla.

### **Para definir un recordatorio para utilizar el Servicio de actualización**

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Ajustes > ficha General > Servicio actualización > Ajustes > Recordatorio**.
- 2 Seleccione una opción.

# Más funciones

## Alarmas

Puede establecer un sonido o la radio como señal de alarma. La alarma también suena si el teléfono está apagado. Cuando la alarma suene podrá silenciarla durante 9 minutos o desactivarla.

### *Para establecer la alarma*

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Organizador > Alarmas**.
- 2 Desplácese hasta una alarma y seleccione **Editar**.
- 3 Desplácese hasta **Hora**: y seleccione **Editar**.
- 4 Introduzca una hora y seleccione **Aceptar > Guardar**.

### *Para establecer la alarma recurrente*

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Organizador > Alarmas**.
- 2 Desplácese hasta una alarma y seleccione **Editar**.
- 3 Vaya a **Intervalo repetición**: y seleccione **Editar**.
- 4 Desplácese hasta un día y seleccione **Marcar**.
- 5 Para seleccionar otro día, desplácese hasta el que desee y seleccione **Marcar**.
- 6 Seleccione **Listo > Guardar**.

### *Para establecer la señal de la alarma*

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Organizador > Alarmas**.
- 2 Desplácese hasta una alarma y seleccione **Editar**.
- 3 Vaya a **Señal de alarma**: y seleccione **Editar**.
- 4 Busque y seleccione una señal de alarma. Seleccione **Guardar**.

### *Para silenciar la alarma*

- Cuando suene la alarma, pulse cualquier tecla.
- Para que la alarma vuelva a sonar, seleccione **Aplazar**.

### *Para desactivar la alarma*

- Cuando suene la alarma, seleccione **Desact**.

### *Para cancelar la alarma*


- 1 Desde el modo en espera, pulse **Menú > Organizador > Alarmas**.
- 2 Desplácese hasta una alarma y seleccione **Desact**.

### **La alarma en modo silencio**

Puede establecer la alarma para que no suene cuando el teléfono esté en modo silencioso.



### ***Para establecer que la alarma suene o no en modo silencioso***

- 1 Desde el modo en espera, pulse **Menú > Organizador > Alarmas.**
- 2 Desplácese hasta una alarma y seleccione **Editar.**
- 3 Desplácese hasta la ficha .
- 4 Vaya a **Modo Silencioso** y seleccione **Editar.**
- 5 Seleccione una opción.

## **Calendario**

El calendario se puede sincronizar con un calendario de ordenador, con uno en la Web o con uno Microsoft Exchange Server (Microsoft® Outlook®). Para obtener más información, consulte *Sincronización* en la página 60.

### ***Para definir la vista predeterminada***

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Organizador > Calendario.**
- 2 Seleccione **Opcion. > Opc. avanzadas > Vista predeterm.**
- 3 Seleccione una opción.

## **Citas**

Puede añadir nuevas citas o utilizar citas existentes.

### ***Para añadir una cita***

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Organizador > Calendario.**
- 2 Seleccione una fecha.
- 3 Vaya a **Nueva cita** y seleccione **Añadir.**
- 4 Introduzca la información y confirme cada entrada.
- 5 Seleccione **Guardar.**

### ***Para ver una cita***

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Organizador > Calendario.**
- 2 Seleccione una fecha.
- 3 Desplácese hasta una cita y seleccione **Ver.**

### ***Para editar una cita***

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Organizador > Calendario.**
- 2 Seleccione una fecha.
- 3 Desplácese hasta una cita y seleccione **Ver.**
- 4 Seleccione **Opcion. > Editar.**
- 5 Edite la cita y confirme cada entrada.
- 6 Seleccione **Guardar.**

### ***Para enviar una cita***

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Organizador > Calendario.**
- 2 Seleccione una fecha.
- 3 Desplácese hasta una cita y seleccione **Opcion. > Enviar.**
- 4 Seleccione un método de transferencia.

- ! *Asegúrese de que el dispositivo receptor admite el método de transferencia que seleccione.*

### **Para ver una semana del calendario**

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Organizador > Calendario.**
- 2 Seleccione una fecha.
- 3 Seleccione **Opcion.** > **Ver semana.**

### **Para definir cuándo deben sonar los recordatorios**

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Organizador > Calendario.**
- 2 Seleccione una fecha.
- 3 Seleccione **Opcion.** > **Opc. avanzadas > Recordatorios.**
- 4 Seleccione una opción.

- ! *Una opción de recordatorio configurada en el calendario afecta a una opción de recordatorio configurada en las tareas.*

## **Tareas**

Puede añadir nuevas tareas o volver a utilizar las existentes.

### **Para añadir una tarea**

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Organizador > Tareas.**
- 2 Seleccione **Nueva tarea** y seleccione > **Añadir.**

- 3 Seleccione una opción.
- 4 Escriba los detalles y confirme cada entrada.

### **Para ver una tarea**

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Organizador > Tareas.**
- 2 Desplácese hasta una tarea y seleccione **Ver.**

### **Para volver a utilizar una tarea existente**

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Organizador > Tareas.**
- 2 Desplácese hasta una tarea y seleccione **Ver.**
- 3 Seleccione **Opcion.** > **Editar.**
- 4 Modifique la tarea y seleccione **Cont.**
- 5 Decida el recordatorio que vaya a establecer.

### **Para enviar una tarea**

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Organizador > Tareas.**
- 2 Desplácese hasta una tarea y seleccione **Opcion.** > **Enviar.**
- 3 Seleccione un método de transferencia.

- ! *Asegúrese de que el dispositivo receptor admite el método de transferencia que seleccione.*

### **Para definir cuándo deben sonar los recordatorios**

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Organizador > Tareas.**
- 2 Desplácese hasta una tarea y seleccione **Opción. > Recordatorios.**
- 3 Seleccione una opción.

! *Una opción de recordatorio configurada en las tareas afecta a una opción de recordatorio configurada en el calendario.*

### **Temporizador, cronómetro y calculadora**

#### **Para configurar el temporizador**

- 1 Desde el modo en espera, pulse **Menú > Organizador > Temporizador.**
- 2 Introduzca las horas, los minutos y los segundos.
- 3 Seleccione **Iniciar.**

#### **Para utilizar el cronómetro**

- 1 Desde el modo en espera, pulse **Menú > Organizador > Cronómetro > Iniciar.**
- 2 Para ver una etapa nueva, seleccione **N. etap.**

#### **Para utilizar la calculadora**

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Organizador > Calculadora.**
- 2 Pulse **↶** o **↷** para seleccionar **÷ x - + . % =.**

### **Código de memoria**

Puede guardar los códigos de seguridad, por ejemplo, las tarjetas de crédito. Deberá definir un código de acceso para abrir el código de memoria.

#### **Palabra clave**

La palabra clave confirma que ha introducido el código de acceso correcto. Si el código de acceso es correcto, se muestran los códigos correctos. Si el código de acceso es incorrecto, la palabra clave y los códigos que aparecen serán también incorrectos.

#### **Para abrir por primera vez el código de memoria**

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Organizador > Código memoria.**
- 2 Siga las instrucciones que aparezcan y seleccione **Cont.**
- 3 Introduzca un código de acceso y seleccione **Cont.**
- 4 Confirme el código de acceso y seleccione **Cont.**
- 5 Introduzca una palabra clave y seleccione **Listo.**

### ***Para añadir un código***

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Organizador > Código memoria**.
- 2 Introduzca un código de acceso y seleccione **Cont.**
- 3 Vaya a **Nuevo código** y seleccione **Añadir**.
- 4 Escriba el nombre asociado al código y seleccione **Cont.**
- 5 Introduzca el código y seleccione **Listo**.

### ***Para cambiar el código de acceso***

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Organizador > Código memoria**.
- 2 Introduzca su código de acceso y seleccione **Opcion.**
- 3 Seleccione **Opcion. > Cambiar cód. acc.**
- 4 Vuelva a introducir su nuevo código y seleccione **Cont.**
- 5 Introduzca una palabra clave y seleccione **Listo**.

### ***¿Se le ha olvidado el código de acceso?***

Si no recuerda su código de acceso, debe restablecer el código de memoria. Esto significa que se borrarán todas las entradas del código de memoria. La

próxima vez que acceda al código de memoria, deberá hacer como si lo abriera por primera vez. Consulte *Para abrir por primera vez el código de memoria* en la página 67.

### ***Para restablecer el código de memoria***

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Organizador > Código memoria**.
- 2 Introduzca cualquier código de acceso para acceder al código de memoria. La palabra clave y los códigos que se muestran después son incorrectos.
- 3 Seleccione **Opcion. > Restablecer**.
- 4 Aparecerá el mensaje **¿Restablecer código memoria?**
- 5 Seleccione **Sí**.

## **Perfiles**

### ***Para seleccionar un perfil:***

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Ajustes > ficha General > Perfiles**.
- 2 Seleccione un perfil.

### ***Para ver y editar un perfil***

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Ajustes > ficha General > Perfiles**.
- 2 Desplácese hasta un perfil y seleccione **Opcion. > Ver y editar**.

- ! El nombre del perfil Normal no se puede cambiar.

### **Para restablecer todos los perfiles**

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Ajustes > ficha General > Perfiles.**
- 2 Seleccione **Opcion. > Restabl. perfiles.**

## **Hora y fecha**

### **Para establecer la hora**

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Ajustes > ficha General > Fecha y hora > Hora.**
- 2 Introduzca la hora y seleccione **Guardar.**

### **Para establecer la fecha**

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Ajustes > ficha General > Fecha y hora > Fecha.**
- 2 Introduzca la fecha y seleccione **Guardar.**

### **Para establecer la zona horaria**

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Ajustes > ficha General > Fecha y hora > Mi zona horaria.**
- 2 Seleccione la zona horaria en la que se encuentre, según la ciudad.

- ! Si selecciona una ciudad, **Mi zona horaria** también actualizará la hora cuando cambie el horario de verano.

## **Bloqueos**

### **bloqueo de la tarjeta SIM**

Este bloqueo sólo protege su suscripción. El teléfono funcionará con una tarjeta SIM nueva. Si el bloqueo está activado, deberá introducir un código PIN (número de identificación personal).

Si introduce el PIN incorrectamente tres veces seguidas, se bloqueará la tarjeta SIM. Deberá introducir el código PUK (clave de desbloqueo personal). El operador de red le suministrará los códigos PIN y PUK.

### **Para desbloquear la tarjeta SIM**

- 1 Cuando aparece **PIN bloqueado**, introduzca el código PUK **Aceptar.**
- 2 Introduzca un nuevo código PIN que tenga entre cuatro y ocho dígitos y seleccione **Aceptar.**
- 3 Vuelva a introducir su nuevo código PIN y seleccione **Aceptar.**

### **Para editar el PIN**

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Ajustes > ficha General > Seguridad > Bloqueos > Protección SIM > Cambiar PIN.**
- 2 Introduzca su PIN y seleccione **Aceptar.**

- 3 Introduzca un nuevo código PIN que tenga entre cuatro y ocho dígitos y seleccione **Aceptar**.
- 4 Vuelva a introducir su nuevo código PIN y seleccione **Aceptar**.

! Si aparece el mensaje **Los códigos no coinciden**, significa que ha introducido el PIN de forma incorrecta.  
Si aparece **PIN erróneo seguido de PIN antiguo**; significa que ha introducido el PIN antiguo incorrectamente.

### **Para utilizar el bloque de la tarjeta SIM**

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Ajustes > ficha General > Seguridad > Bloqueos > Protección SIM > Protección**.
- 2 Seleccione una opción.
- 3 Introduzca su PIN y seleccione **Aceptar**.

### **Bloqueo del teléfono**

No puede detener el uso no autorizado del teléfono. Cambie el código de bloqueo del teléfono (0000) por cualquier código personal de entre cuatro y ocho dígitos.

! Es importante que recuerde su nuevo código. En caso de que olvide el código nuevo, deberá entregar el teléfono a su proveedor local de Sony Ericsson.

### **Para utilizar el bloqueo del teléfono**

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Ajustes > ficha General > Seguridad > Bloqueos > Protección teléfono > Protección**.
- 2 Seleccione una opción.
- 3 Introduzca el código de bloqueo del teléfono y pulse **Aceptar**.

### **Para desbloquear el teléfono**

- Introduzca su código y seleccione **Aceptar**.

### **Para cambiar el código de bloqueo del teléfono**

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Ajustes > ficha General > Seguridad > Bloqueos > Protección teléfono > Cambiar código**.
- 2 Introduzca el código PIN antiguo y seleccione **Aceptar**.
- 3 Introduzca el código PIN nuevo y seleccione **Aceptar**.
- 4 Repita el código y seleccione **Aceptar**.

### **Bloqueo del teclado**

Puede establecer este bloqueo para evitar que se marque por accidente. Las llamadas entrantes se pueden responder sin desbloquear el teclado.

- ! También podrá realizar llamadas al número de emergencia internacional 112.

### **Para utilizar el bloqueo automático de teclas**

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Ajustes > ficha General > Seguridad > Bloqueo automático**.
- 2 Seleccione una opción.

### **Para desbloquear el teclado manualmente**

- Desde el modo en espera, seleccione primero y luego **Desbl. > Aceptar**.

### **número IMEI**

Guarde una copia de número IMEI (identidad de equipo móvil internacional) en el caso en que le roben.

### **Para ver el número de IMEI**

- Desde el menú en espera, pulse **\*#06#**, **#06#**, **6**, **#06#**.

## **Resolución de problemas**

Para algunos problemas tendrá que llamar al operador de red.

Para obtener más ayuda, visite [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

## **Preguntas frecuentes**

### **Tengo problemas con la capacidad de la memoria o el teléfono funciona lentamente**

Reinicie el teléfono todos los días para liberar memoria o realice un **Restablecer maestro**.

### **Reinicio maestro**

Si selecciona **Restablecer ajustes**, se eliminarán los cambios que haya hecho a los ajustes del teléfono.

Si selecciona **Restablecer todo**, además de los cambios en los ajustes, se eliminarán todos los contactos, mensajes, datos personales y contenido descargado, recibido o editado.

### **Para restablecer los ajustes del teléfono**

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Ajustes > ficha General > Restablecer maestro**.
- 2 Seleccione una opción.
- 3 Siga las instrucciones que aparecen.

**No puedo cargar el teléfono o la capacidad de la batería es baja**

El cargador no está correctamente conectado o la conexión de la batería es incorrecta. Retire la batería y limpie los conectores.

La batería está desgastada y necesita que la sustituya. Consulte *Carga de la batería* en la página 7.

**No aparece el icono de la batería cuando empiezo a cargar el teléfono**

Pueden transcurrir unos minutos antes de que aparezca el icono de batería en la pantalla.

**Algunas opciones de menú están en gris**

Hay algún servicio que no está activado. Póngase en contacto con su operador de red.

**No puedo utilizar los mensajes de texto o SMS del teléfono**



Faltan algunos ajustes o son incorrectos. Póngase en contacto con el operador de red para averiguar los ajustes adecuados del centro de servicios de SMS. Consulte *SMS* en la página 31.

**No puedo utilizar los mensajes MMS en el teléfono**

Su suscripción no incluye capacidad de datos. Faltan algunos ajustes o son incorrectos. Póngase en contacto con su operador de red.

Consulte *Ayuda del teléfono* en la página 6 o vaya a [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) para pedir los ajustes y seguir las instrucciones que aparecen en pantalla. Consulte *Ajustes* en la página 54.

**¿Cómo se enciende y apaga T9 Text Input cuando escribo?**

Al introducir texto, mantenga pulsada la tecla . Verá  en la parte superior de la pantalla cuando T9 Text Input esté activada.

**¿Cómo se cambia el idioma del teléfono?**

- 1 Desde el modo en espera, seleccione **Menú > Ajustes > ficha General > Idioma > Idioma del teléfono.**
- 2 Seleccione una opción.

**No puedo utilizar Internet**

Su suscripción no incluye capacidad de datos. Faltan algunos ajustes de Internet o son incorrectos. Póngase en contacto con su operador de red.



Consulte *Ayuda del teléfono* on page 6 o vaya a [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) para pedir los ajustes y seguir las instrucciones que aparecen en pantalla. Consulte *Ajustes* on page 54.

***Otros dispositivos no detectan el teléfono mediante tecnología inalámbrica Bluetooth***

No ha activado la función Bluetooth.

Compruebe que la visibilidad se ha establecido como mostrar teléfono. Consulte *Para recibir un elemento* en la página 58.

***No puedo sincronizar ni transferir datos entre el teléfono y el ordenador al utilizar el cable USB.***

El cable o software que incluye su teléfono no ha sido instalado correctamente. Vaya a [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) para leer las guías de Inicio rápido que contienen instrucciones detalladas sobre la instalación y las guías de resolución de problemas.

## Mensajes de error

### Insertar tarjeta SIM

No hay ninguna tarjeta SIM en el teléfono o, si la hay, puede que no esté colocada correctamente.

Consulte *Carga de la batería* en la página 7.

Es necesario limpiar los conectores de la tarjeta SIM. La tarjeta está dañada, consulte al operador de red.

### Insertar la tarjeta SIM correcta

El teléfono está definido para funcionar sólo con determinadas tarjetas SIM. Compruebe que está utilizando la tarjeta SIM de operador correcta.

### PIN erróneo/PIN2 erróneo

El PIN o el PIN2 que ha introducido es incorrecto.

Introduzca el PIN o PIN2 y seleccione **Sí**. Consulte *Para introducir una tarjeta SIM*, en la página 5.

### PIN bloqueado/PIN2 bloqueado

Ha introducido el código PIN o PIN2 incorrecto tres veces seguidas.

Para desbloquear consulte *bloqueo de la tarjeta SIM* en la página 69.

### Los códigos no coinciden

Los códigos que ha introducido no coinciden. Si desea cambiar un código de seguridad (por ejemplo, su PIN), debe confirmar el código nuevo. Consulte *bloqueo de la tarjeta SIM* en la página 69.

### No hay red

El teléfono está en modo avión. Consulte *Menú Modo avión* en la página 6.

El teléfono no está recibiendo ninguna señal de red o la que recibe es demasiado débil. Póngase en contacto con el operador de red y asegúrese que la red tiene cobertura en el lugar en el que se encuentra.

La tarjeta SIM no está funcionando correctamente. Inserte su tarjeta SIM en otro teléfono. Si funciona, es probable que sea su teléfono el que causa el problema. Póngase en contacto con el servicio al cliente más cercano de Sony Ericsson.

### Sólo llam. emerg.

Está dentro de la cobertura de una red, pero no tiene autorización para utilizarla. No obstante, en caso de emergencia, algunos operadores de red permiten llamar al número de emergencia internacional 112. Consulte *Llamadas de emergencia* en la página 18.

### PUK bloqueado. Contactar con el operador.

Ha introducido un código de desbloqueo personal (PUK) incorrecto 10 veces seguidas.

### Cargando... Batería no reconocida.

La batería que está utilizando no es una batería aprobada de Sony Ericsson. Consulte *Batería* en la página 78.

# Información importante

## Sitio Web de Sony Ericsson

En [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) encontrará una sección de asistencia que le ofrece ayuda y consejos a los que puede acceder de forma rápida y sencilla. En ella encontrará las últimas actualizaciones de software de ordenador, consejos sobre cómo sacar el máximo provecho de los productos.

## Servicio y asistencia

A partir de ahora también tendrá acceso a una serie de ventajas exclusivas en servicios tales como:

- Sitios Web de ámbito local y mundial donde obtener asistencia.
- Una red mundial de Servicios de Atención al Cliente.
- Una amplia red de colaboradores de Sony Ericsson.
- Un periodo de garantía. Podrá obtener más información sobre las condiciones de garantía en la Guía del usuario.

En [www.sonyericsson.com](http://www.sonyericsson.com), en la sección de asistencia en el idioma que elija, encontrará las últimas herramientas e información de soporte,

como actualizaciones de software, base de conocimientos, configuración del teléfono y ayuda adicional cuando lo necesite.

Si desea obtener más información sobre funciones y servicios específicos del operador, póngase en contacto con el operador de red.

También puede ponerse en contacto con nuestros Servicios de Atención al Cliente. Compruebe cuál es el número de teléfono de Servicio de Atención al Cliente más cercano en la siguiente lista. Si su país/región no aparece en la lista, póngase en contacto con el proveedor local. (Los números de teléfono que se muestran a continuación eran los correctos en el momento de la impresión del presente documento). En [www.sonyericsson.com](http://www.sonyericsson.com) siempre podrá encontrar las últimas actualizaciones.

En el caso improbable de que se tenga que reparar el producto, llévelo al punto de venta en el que lo adquirió o a uno de nuestros colaboradores. Conserve la documentación de compra original, que necesitará para tramitar las reclamaciones durante el período de garantía.

La llamada a uno de nuestros Servicios de Atención al Cliente se cobrará de acuerdo con las tarifas nacionales, incluidos los impuestos locales, a menos que el número de teléfono sea gratuito.

## País

Argentina  
Australia  
Austria  
Bélgica  
Brasil  
Canadá  
África Central  
Chile  
China  
Colombia  
Croacia  
República Checa

## Teléfono

800-333-7427  
1-300 650 050  
0810 200245  
02-7451611  
4001-0444  
1-866-766-9374  
+27 112589023  
123-0020-0656  
4008100000  
18009122135  
062 000 000  
844 550 055

## Dirección de email

questions.AR@support.sonyericsson.com  
questions.AU@support.sonyericsson.com  
questions.AT@support.sonyericsson.com  
questions.BE@support.sonyericsson.com  
questions.BR@support.sonyericsson.com  
questions.CA@support.sonyericsson.com  
questions.CF@support.sonyericsson.com  
questions.CL@support.sonyericsson.com  
questions.CN@support.sonyericsson.com  
questions.CO@support.sonyericsson.com  
questions.HR@support.sonyericsson.com  
questions.CZ@support.sonyericsson.com

Dinamarca	33 31 28 28
Finlandia	09-299 2000
Francia	0 825 383 383
Alemania	0180 534 2020
Grecia	801-11-810-810 210-89 91 919 (desde teléfono móvil)
Hong Kong	8203 8863
Hungría	+36 1 880 4747
India	39011111 (Añadir el código STD al llamar desde una conexión GSM)
Indonesia	021-2701388
Irlanda	1850 545 888
Italia	06 48895206
Lituania	8 700 55030
Malasia	1-800-889900
México	01 800 000 4722
Países Bajos	0900 899 8318
Nueva Zelanda	0800-100150
Noruega	815 00 840
Pakistán	111 22 55 73 Fuera de Karachi: (92-21) 111 22 55 73
Filipinas	02-6351860
Polonia	0 (prefijo) 22 6916200
Portugal	808 204 466
Rumanía	(+4021) 401 0401
Rusia	8(495) 787 0986
Singapur	67440733
Eslovaquia	02-5443 6443
Sudáfrica	0861 632222
España	902 180 576
Suecia	013-24 45 00
Suiza	0848 824 040
Taiwán	02-25625511
Tailandia	02-2483030

questions.DK@support.sonyericsson.com  
 questions.FI@support.sonyericsson.com  
 questions.FR@support.sonyericsson.com  
 questions.DE@support.sonyericsson.com

questions.GR@support.sonyericsson.com  
 questions.HK@support.sonyericsson.com  
 questions.HU@support.sonyericsson.com

questions.IN@support.sonyericsson.com  
 questions.ID@support.sonyericsson.com  
 questions.IE@support.sonyericsson.com  
 questions.IT@support.sonyericsson.com  
 questions.LT@support.sonyericsson.com  
 questions.MY@support.sonyericsson.com  
 questions.MX@support.sonyericsson.com  
 questions.NL@support.sonyericsson.com  
 questions.NZ@support.sonyericsson.com  
 questions.NO@support.sonyericsson.com

questions.PK@support.sonyericsson.com  
 questions.PH@support.sonyericsson.com  
 questions.PL@support.sonyericsson.com  
 questions.PT@support.sonyericsson.com  
 questions.RO@support.sonyericsson.com  
 questions.RU@support.sonyericsson.com  
 questions.SG@support.sonyericsson.com  
 questions.SK@support.sonyericsson.com  
 questions.ZA@support.sonyericsson.com  
 questions.ES@support.sonyericsson.com  
 questions.SE@support.sonyericsson.com  
 questions.CH@support.sonyericsson.com  
 questions.TW@support.sonyericsson.com  
 questions.TH@support.sonyericsson.com

Turquía	0212 47 37 777
Ucrania	(+380) 44 590 1515
Emiratos Árabes Unidos	43 919880
Reino Unido	08705 23 7237
Estados Unidos	1-866-766-9374
Venezuela	0-800-100-2250

## Directrices sobre Uso seguro y efectivo

Lea esta información antes de comenzar a usar el teléfono móvil.

El objetivo de estas instrucciones es su seguridad. Siga estas instrucciones. Si el producto está sujeto a cualquiera de las condiciones enumeradas a continuación o tiene alguna duda sobre el funcionamiento correcto, asegúrese de que un centro de servicio asociado y certificado lo verifique antes de cargarlo o usarlo. Si no lo hace, se produce un riesgo de funcionamiento incorrecto del producto o incluso un riesgo potencial para su salud.



## Recomendaciones de uso seguro de productos (teléfono móvil, batería, cargador y otros accesorios)

- Sea cuidadoso con el producto, manténgalo en un entorno limpio y sin polvo.
- ¡Atención! Puede explotar si se tira al fuego.
- No exponga el teléfono a la humedad, ni lo ponga en contacto con líquidos.
- No exponga el teléfono a temperaturas extremas. No exponga la batería a temperaturas superiores a +60 °C.
- No exponga el teléfono al fuego ni a productos del tabaco encendidos.
- No deje caer, arroje ni intente doblar el teléfono.
- No lo pinte.



questions.TR@support.sonyericsson.com  
 questions.UA@support.sonyericsson.com  
 questions.AE@support.sonyericsson.com  
 questions.GB@support.sonyericsson.com  
 questions.US@support.sonyericsson.com  
 questions.VE@support.sonyericsson.com

- No intente desmontar ni editar el producto. Sólo el personal autorizado de Sony Ericsson puede realizar reparaciones.
- No utilice el teléfono cerca de equipos médicos sin pedir permiso al fisioterapeuta o personal médico autorizado.
- No lo utilice cuando se encuentre en un avión o en las inmediaciones del mismo, ni en áreas señalizadas con advertencias del tipo "apaguen aparatos transmisores y receptores de radio".
- No utilice el teléfono en un área con una atmósfera potencialmente explosiva.
- No coloque el teléfono ni instale ningún equipo inalámbrico en la zona que está encima del airbag del automóvil.
- Precaución: Las pantallas rotas o rajadas puede producir bordes afilados o astillas que pueden ser dañinas al tocarlas.



## NIÑOS

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. IMPIDA QUE LOS NIÑOS JUEGUEN CON EL TELÉFONO MÓVIL O SUS ACCESORIOS. PODRÍAN HACERSE DAÑO O HACERSELO A TERCEROS O PODRÍAN DAÑAR ACCIDENTALMENTE EL TELÉFONO O LOS ACCESORIOS. EL TELÉFONO O SUS ACCESORIOS ESTÁN COMPUESTOS POR PIEZAS PEQUEÑAS QUE PODRÍAN DESPRENDERSE Y GENERAR UNA DESCARGA ELÉCTRICA.



## Suministro eléctrico (cargador)

Conecte el adaptador eléctrico de corriente alterna (CA) sólo a las tomas de corriente señaladas en el producto. Asegúrese de que el cable se coloca de modo que no esté tensado ni expuesto a ningún tipo de daño. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, desconecte la unidad de la toma de corriente antes de limpiarla. El adaptador de CA no debe usarse al aire libre o en zonas húmedas. No cambie nunca el cable ni la clavija. Si la clavija no entra en la toma, pida a un electricista cualificado que le instale una toma adecuada. Utilice sólo cargadores originales de Sony Ericsson diseñados para su modelo. No se pueden diseñar otros cargadores con las mismas normativas de rendimiento y seguridad.

## Batería

Le recomendamos que cargue la batería totalmente antes de utilizar el teléfono móvil por primera vez. Las baterías nuevas o las que aún tienen poco tiempo de uso podrían tener menos capacidad las primeras veces que se utilizan. La batería sólo se debe cargar en el siguiente margen de temperaturas: +5°C y +45°C.

Utilice sólo baterías originales de Sony Ericsson diseñadas para su modelo. El uso de baterías y cargadores distintos puede resultar peligroso. Los tiempos de habla y espera dependen de diversas condiciones, como la fuerza de la señal, la temperatura de funcionamiento, los patrones de uso de la aplicación, las funciones seleccionadas y las transmisiones de datos o voz al utilizar el móvil.

Apague el teléfono móvil antes de extraer la batería. No se introduzca la batería en la boca. La ingestión de electrolitos es tóxica. No deje que los contactos metálicos de la batería entren en contacto con otros objetos metálicos. Al hacerlo, se podría producir un cortocircuito y la batería podría resultar dañada. Utilice la batería únicamente con el fin para el que está concebida.

## Dispositivos médicos personales

Los teléfonos móviles podrían interferir con el funcionamiento de los marcapasos y de otros dispositivos médicos implantados. Evite situar el teléfono sobre el marcapasos, es decir, en el bolsillo de la pechera. Al utilizar el teléfono, sitúelo en la oreja opuesta al marcapasos. Si se guarda una distancia mínima de 15 cm (6 pulgadas) entre el teléfono y el marcapasos, el riesgo de interferencia se reduce. Si detecta indicios de que se está produciendo alguna interferencia, apague el teléfono inmediatamente. Si desea obtener más información, consulte con un cardiólogo.

En caso de otros dispositivos médicos, consulte al fabricante o a su médico.

## Uso del teléfono durante la conducción

Consulte si las leyes y las normas locales restringen el uso de teléfonos móviles durante la conducción o exigen que el conductor utilice soluciones de dispositivos de manos libres. Le recomendamos que utilice sólo soluciones de dispositivos de manos libres de Sony Ericsson diseñadas para el producto.

Tenga en cuenta que, como consecuencia de las posibles interferencias que pueden generarse en el equipamiento electrónico, hay fabricantes de coches que prohíben el uso de teléfonos móviles en sus coches a no ser que se haya instalado un equipo de manos libres y una antena externa. Mantenga siempre toda la atención en la conducción y salga de la carretera y aparque antes de realizar o responder a una llamada si las condiciones de conducción lo requieren.

## Llamadas de emergencia

Los teléfonos móviles operan mediante señales de radio, las cuales no garantizan que se pueda establecer una conexión en todas las circunstancias. Por tanto, no debería contar únicamente con el teléfono móvil para llamadas de urgencia (por ejemplo, emergencias médicas).

Con algunas redes de telefonía móvil, con ciertos servicios de red o funciones del teléfono o en algunas áreas no es posible hacer llamadas de emergencia. Consulte a su proveedor de servicios local.

## Antena

Este teléfono contiene una antena integrada. El uso de dispositivos de antena que no indique específicamente Sony Ericsson para este modelo podría dañar el móvil, reducir el rendimiento y generar niveles SAR por encima de los límites establecidos (consultar a continuación).

## Uso eficaz

Sostenga el teléfono móvil de la misma forma que sostendría cualquier otro teléfono. No tape la parte superior del teléfono cuando lo utilice, puesto que esto influye en la calidad de la llamada y puede hacer que el teléfono consuma más energía de la necesaria, con lo que se acortarían los tiempos de habla y espera.

## Exposición a energía de radiofrecuencia (RF) y tasa de absorción específica (SAR)

El teléfono móvil es un dispositivo radiotransmisor y radioreceptor de baja potencia. Cuando está encendido, emite niveles bajos de energía de radiofrecuencia (también denominada ondas de radio o campos de radiofrecuencia).

Los gobiernos de todo el mundo han adoptado directrices internacionales globales de seguridad, desarrolladas por organizaciones científicas, como la ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, Comisión internacional de protección contra las radiaciones no ionizantes) y el IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., Instituto de ingenieros eléctricos y electrónicos), tras la evaluación periódica y concluyente de estudios científicos. Estas

directrices establecen los niveles de exposición a las ondas permitidos para la población general. Los niveles incluyen un margen de seguridad pensado para garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de la edad o del estado de salud, y para registrar cualquier variación en las mediciones.

La tasa de absorción específica (SAR, Specific Absorption Rate) es la unidad de medida de la cantidad de energía de radiofrecuencia que el cuerpo absorbe al utilizar un teléfono móvil. El valor de SAR se determina en función del nivel de energía más alto que se haya podido certificar en condiciones de laboratorio, aunque el nivel SAR real del teléfono móvil mientras está funcionando suele ser bastante inferior a este valor. Esto se debe a que el teléfono móvil está diseñado para utilizar el consumo de energía mínimo necesario para alcanzar la red.

Las variaciones de SAR por debajo de lo indicado por las directrices referentes a la exposición a energía de radiofrecuencia no se traducen en variaciones en la seguridad. Aunque pueden existir diferencias en los niveles SAR entre los teléfonos móviles, todos los modelos de teléfonos móviles de Sony Ericsson se han diseñado para cumplir las directrices de exposición a energía de radiofrecuencia.

Para teléfonos en venta en los EE.UU., antes de que se ponga un teléfono móvil a disposición del público, se debe probar y certificar en el FCC (Federal Communications Commission, Comisión federal de comunicaciones) que no supera el límite establecido por los requisitos adoptados por el gobierno en relación con una exposición segura. Las pruebas se realizan en las posiciones y ubicaciones (es decir, en la oreja y cuando se lleva encima), según requiere el FCC para cada modelo. En relación con el funcionamiento al transportarlo, este teléfono se ha probado y satisface las directrices de exposición de RF del FCC cuando el auricular se coloca a una distancia mínima de 15

mm del cuerpo, sin ninguna pieza metálica cerca del teléfono, o si se utiliza con el accesorio original de Sony Ericsson para transportarlo encima diseñado para este fin. No se garantiza que el uso de otros accesorios cumpla con las directrices de exposición de RF del FCC.

Junto al material proporcionado con el teléfono se incluye un folleto independiente con información sobre las medidas de SAR para este teléfono. Esta información también se encuentra, junto con otra información más amplia sobre la exposición a energía de radiofrecuencia y SAR, en: [www.sonyericsson.com/health](http://www.sonyericsson.com/health).

## Soluciones accesibles/Necesidades especiales

Para teléfonos en venta en los EE.UU., puede utilizar su terminal TTY con el teléfono móvil Sony Ericsson (con el accesorio necesario). Para obtener información sobre soluciones accesibles para particulares con necesidades especiales, llame al Centro de necesidades especiales de Sony Ericsson al número 877 878 1996 (TTY) o 877 207 2056 (voz), o visite este centro en [www.sonyericsson-snc.com](http://www.sonyericsson-snc.com).

## Desecho de equipos eléctricos y electrónicos antiguos

Este símbolo indica que el equipo eléctrico y electrónico que se incluye no debe tratarse como basura doméstica. En su lugar, deberá dejarse en el punto de recogida adecuado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Al garantizar que este producto se elimine de la forma correcta, ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que podrían deberse a un tratamiento inadecuado de los residuos de este producto. El reciclaje de los materiales ayudará a conservar los recursos naturales. Para



obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su oficina local, con el servicio de tratamiento de residuos domésticos más cercano o con el establecimiento donde adquirió el producto.

## Eliminación de la batería

Consulte la normativa local sobre desecho de productos electrónicos o pida información en su Servicio de Atención al Cliente de Sony Ericsson local.



No tire la batería a un vertedero de basura municipal. Utilice un depósito de residuos de baterías si existe.

## Tarjeta memoria

Se entrega su producto completo con una tarjeta de memoria extraíble. Suele ser compatible con el auricular adquirido, pero puede que no admita otros dispositivos o las prestaciones de sus tarjetas de memoria. Compruebe la compatibilidad con otros dispositivos antes de adquirirlos o utilizarlos. La tarjeta de memoria viene formateada de fábrica. Para volver a formatear la tarjeta de memoria, utilice un dispositivo compatible. No utilice el método de formateo estándar del sistema operativo al formatear la tarjeta de memoria en un PC. Para obtener información detallada, consulte las instrucciones de funcionamiento del dispositivo o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

## ATENCIÓN:

Si su dispositivo requiere un adaptador para insertarlo en el auricular o en otro dispositivo, no inserte la tarjeta directamente sin dicho adaptador.

## Precauciones relacionadas con el uso de la tarjeta de memoria

- No deje la tarjeta de memoria expuesta a humedad.



- No toque las conexiones del terminal con la mano ni con objetos metálicos.
- No golpee, doble ni deje caer la tarjeta de memoria.
- No intente desmontar o modificar la tarjeta memoria.
- No utilice ni almacene la tarjeta de memoria en un lugar húmedo o corrosivo, o en lugares con mucho calor, tales como un coche cerrado en verano, bajo la luz directa del sol o cerca de un calentador, etc.
- No empuje ni doble el extremo del adaptador del M2 con demasiada fuerza.
- No deje que entre suciedad, polvo u objetos extraños en el puerto de conexión de un adaptador para la tarjeta de memoria.
- Compruebe que ha insertado la tarjeta de memoria correctamente.
- Inserte la tarjeta de memoria cuanto pueda en el adaptador para la tarjeta de memoria que necesite. Puede que no funcione correctamente la tarjeta de memoria si no está insertada por completo.
- Recomendamos que realice una copia de seguridad de los datos importantes. No nos hacemos responsables de las pérdidas o daños que pueda sufrir el contenido de la tarjeta de memoria.
- Se pueden perder o dañar los datos grabados al extraer la tarjeta de memoria o su adaptador, al apagar el dispositivo mientras se formatean, leen o escriben datos, o si utiliza la tarjeta de memoria en lugares expuestas a electricidad estática o emisiones de campos de alta tensión.

## Protección de datos personales

Para proteger su privacidad e evitar que terceras personas puedan acceder a sus datos, deberá borrar toda la información de carácter personal antes de vender o tirar su teléfono. Para borrar los datos personales, realice un reinicio maestro y retire la tarjeta de memoria. **EL HECHO DE BORRAR LA INFORMACIÓN DEL TELÉFONO NO GARANTIZA QUE NO PUEDA RECUPERARLA POSTERIORMENTE OTRO USUARIO.**

SONY ERICSSON NO GARANTIZA QUE POSTERIORES USUARIOS DEL DISPOSITIVO PUEDAN ACCEDER A SU INFORMACIÓN Y NO SE RESPONSABILIZA DE QUE ÉSTA SEA REVELADA A PESAR DE HABER REALIZADO UN REINICIO MAESTRO. Si le afecta la posibilidad de que se revele su información, conserve el dispositivo o asegúrese de que se destruye permanentemente.

## Accesorios

Sony Ericsson recomienda que se utilicen accesorios originales de Sony Ericsson para que el funcionamiento de sus productos resulte más eficaz y seguro. La utilización de accesorios de otras marcas puede disminuir el rendimiento o constituir un riesgo para la salud o la integridad.

## ADVERTENCIA SOBRE RUIDOS:

Cuando utilice accesorios de audio de otras marcas, ajuste el volumen de sonido con precaución para evitar que resulte excesivo y perjudicial para el oído. Sony Ericsson no ha realizado ninguna prueba de compatibilidad entre este teléfono y accesorios de audio de otras marcas. Sony Ericsson recomienda que sólo se utilicen accesorios de audio de Sony Ericsson originales.

## Contrato de licencia para el usuario final

Este dispositivo inalámbrico, incluyendo sin limitación cualquier soporte suministrado con dicho dispositivo, ("Dispositivo") contiene software propiedad de Sony Ericsson Mobile Communications AB de sus empresas afiliadas ("Sony Ericsson"), y de sus proveedores de terceros y otorgantes de licencia (en adelante "Software").

Como usuario de este Dispositivo, Sony Ericsson le concede una licencia no exclusiva, intransferible y no asignable para utilizar el software únicamente en conjunción con el Dispositivo en el que está instalado o junto con el que se suministra. Nada de lo aquí escrito podrá interpretarse como una venta del Software al usuario de este Dispositivo.

Usted no puede reproducir, modificar, distribuir, utilizar técnicas de ingeniería inversa, descompilar ni realizar otro tipo de modificaciones o utilizar otro tipo de métodos para averiguar el código fuente del Software ni de ningún de sus componentes. Para evitar cualquier tipo de dudas, está autorizado en todo momento para transferir los derechos y obligaciones de este Software a terceros, únicamente junto con el Dispositivo con el cual recibió dicho Software, siempre y cuando la tercera parte acepte por escrito los términos de este acuerdo.

Se le concede esta licencia por el tiempo de vida útil de este Dispositivo. Podrá poner fin a esta licencia transfiriendo por escrito a un tercero todos los derechos del Dispositivo con el que ha recibido el Software. La licencia se dará por resuelta con efecto inmediato en caso de que se incumpla alguno de los términos y condiciones de la misma.

Sony Ericsson y sus proveedores terceros y otorgantes de licencia son los únicos propietarios de todos los derechos, titularidad e intereses relacionados con el Software. Sony Ericsson y terceros, en la medida en que el Software contenga material o códigos de terceros, estarán autorizados como beneficiarios terceros de estos términos.

La validez, construcción y rendimiento de esta licencia se rige por las leyes de Suecia. Lo anterior deberá aplicarse, siempre que sea posible, en la medida en que lo permitan los derechos legales de los consumidores.

## Garantía limitada

Sony Ericsson Mobile Communications AB, SE-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson) o su empresa local asociada concede esta garantía limitada para su teléfono móvil y el accesorio original entregado con el teléfono y/o su producto informático (en adelante denominado "Producto").

Si el Producto necesita ser reparado, llévelo al punto de venta en el que lo adquirió o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Sony Ericsson local (pueden aplicarse las tarifas nacionales) o visite el sitio [www.sonyericsson.com](http://www.sonyericsson.com) para obtener más información.

## Nuestra garantía

De acuerdo con las condiciones de esta Garantía limitada, Sony Ericsson garantiza la ausencia de defectos de diseño, material o fabricación en este Producto en el momento de la primera compra por parte del usuario. Esta Garantía limitada durará un período de dos (2) años a partir de la fecha original de la compra del Producto para el teléfono móvil y un período de un (1) año a partir de la fecha original de la compra del Producto para todos los accesorios originales (como la batería, el cargador o el equipo de manos libres) que pueden entregarse con el teléfono móvil.

## Nuestro compromiso

Si durante el período de garantía este Producto deja de funcionar normalmente debido a defectos del diseño, el material o la fabricación, los distribuidores autorizados o los centros de servicio asociados de Sony Ericsson, del país/región\* donde se haya adquirido el Producto, repararán o, si lo consideran conveniente, reemplazarán el Producto de acuerdo con los términos y condiciones estipulados aquí.

Sony Ericsson y sus centros de servicio asociados se reservan el derecho a cobrar una comisión de tramitación si se averigua que un Producto devuelto ya no está cubierto por la garantía de conformidad con las condiciones siguientes.

Tenga en cuenta que cuando se repara o se reemplaza su Producto Sony Ericsson, es posible que se pierdan sus ajustes personales, descargas y otra información. En la actualidad es posible que la legislación vigente u otras normativas o restricciones técnicas, impidan a Sony Ericsson realizar copias de seguridad de algunas descargas. Sony Ericsson no asume ninguna responsabilidad en lo que se refiere a las pérdidas de información de ningún tipo y no realizará ningún reembolso por pérdidas. Antes de enviar su Producto Sony Ericsson para que lo reparen o lo sustituyan, usted deberá realizar copias de seguridad de toda la información almacenada en dicho Producto Sony Ericsson, por ejemplo, descargas, calendario o contactos.

## Condiciones

- 1 Para que la Garantía limitada sea válida, el comprador debe presentar junto con el Producto que entrega para reparación o sustitución el recibo original emitido por un vendedor autorizado de Sony Ericsson de este Producto, con la fecha de compra y el número de serie\*\*. Sony Ericsson se reserva el derecho de abstenerse a prestar el servicio de garantía cuando esta información no figure en el recibo o haya sido modificada tras la compra del Producto.
- 2 Si Sony Ericsson repara o sustituye el Producto, la reparación del defecto en cuestión o el Producto reparado o reemplazado seguirá disponiendo de garantía durante el tiempo restante del período de garantía original o durante noventa (90) días a partir de la fecha de reparación, si el período de garantía original restante fuese más corto. La reparación o la sustitución podría conllevar el uso de unidades funcionalmente equivalentes previamente reparadas. Las piezas dañadas sustituidas pasarán a ser propiedad de Sony Ericsson.
- 3 Esta garantía no cubre los fallos del Producto debidos al uso y al desgaste natural del Producto o al uso incorrecto, incluyendo cualquier uso

diferente al considerado como habitual, es decir, que no cumpla las instrucciones de Sony Ericsson sobre el uso y el mantenimiento del Producto. Esta garantía tampoco cubre los fallos del Producto debidos a accidentes, ajustes o modificaciones del software o del hardware, accidentes fortuitos o daños derivados del contacto con líquidos.

Una batería recargable se puede cargar o descargar más de cien veces. No obstante, finalmente se desgastará, pero no se trata de ningún defecto ya que es debido al uso y desgaste. Cuando el tiempo de conversación o de espera sea considerablemente más corto, deberá cambiar la batería. Sony Ericsson le recomienda utilizar únicamente baterías y cargadores aprobados por Sony Ericsson.

Es posible que se aprecien pequeñas variaciones en el brillo y en el color de teléfono a teléfono. Puede que se vean pequeños puntos brillantes u oscuros en la pantalla. Estos se denominan píxeles defectuosos y aparecen cuando los puntos individuales presentan un mal funcionamiento y no se pueden ajustar. Dos píxeles defectuosos se considera aceptable.

Es posible que entre los teléfonos se produzcan pequeñas variaciones en la apariencia de la imagen de la cámara. Esto es muy frecuente y no se considera como módulo de la cámara defectuoso.

- 4 Dado que el sistema celular con el que funciona este Producto se suministra a través de un portador que no depende de Sony Ericsson, Sony Ericsson no será responsable del funcionamiento, disponibilidad, servicios o cobertura de dicho sistema.
- 5 Esta garantía no cubre fallos del Producto derivados de instalaciones, modificaciones, reparaciones o apertura del Producto por parte de cualquier persona que no disponga de la autorización de Sony Ericsson.
- 6 La garantía no cubre fallos del Producto ocasionados por el uso de accesorios o dispositivos periféricos que no sean accesorios originales de Sony Ericsson diseñados para el Producto.

Sony Ericsson excluye todas y cada una de las garantías, ya sean explícitas o implícitas, por los fallos causados al Producto o a los dispositivos periféricos como resultado de virus, troyanos, programas espías, o cualquier otro software malintencionado. Sony Ericsson le recomienda encarecidamente que instale software antivirus apropiado en el Producto, así como en cualquier dispositivo periférico conectado al mismo, si lo tiene, y le aconseja actualizarlo con frecuencia para conseguir una mejor protección para su dispositivo. Sin embargo, es comprensible que dicho software nunca protegerá completamente su Producto o sus dispositivos periféricos por lo cual Sony Ericsson excluye todas las garantías explícitas o implícitas, en caso de que los programas antivirus fallen.

- 7 La manipulación de cualquiera de los sellos del Producto anulará la garantía.
- 8 NO EXISTEN OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS, NI ESCRITAS NI ORALES, MÁS QUE ESTA GARANTÍA LIMITADA IMPRESA. TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O DE ADECUACIÓN PARA UN USO CONCRETO, ESTÁN SUPEDITADAS A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA LIMITADA. NI SONY ERICSSON NI SUS CEDENTES DE LICENCIA SE RESPONSABILIZAN EN NINGÚN CASO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL FALLO DEL PRODUCTO, INCLUYENDO LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS O LAS PÉRDIDAS COMERCIALES, EN LA MEDIDA EN QUE SONY ERICSSON PUEDA RENUNCIAR LEGALMENTE A HACERSE CARGO DE DICHOS PERJUICIOS.

Algunos países prohíben la exclusión o limitación de los perjuicios o la limitación de la duración de las garantías implícitas. Esto significa que las limitaciones y las exclusiones precedentes podrían no afectarle.

Esta garantía no afecta a los derechos legales del consumidor recogidos en la legislación aplicable, según se establece en la ley 23/2003, ni a los derechos de los consumidores frente a los proveedores derivados del contrato de compraventa.

## \* ALCANCE GEOGRÁFICO DE LA GARANTÍA

Si ha adquirido su Producto en un país miembro del Área Económica Europea (European Economic Area, EEA) o en Suiza o en la República de Turquía, y dicho Producto está destinado para su venta en el EEA o en Suiza o en la República de Turquía, éste dispondrá de los servicios correspondientes a su Producto en cualquier país miembro del EEA o en Suiza o en la República de Turquía, de acuerdo con las condiciones de la garantía que prevalezcan en el país en que necesite los servicios correspondientes al Producto, siempre que en dicho país un distribuidor autorizado de Sony Ericsson venda un Producto idéntico. Para averiguar si el Producto se vende en el país donde se encuentra, llame al Servicio de Atención al Cliente de Sony Ericsson local. Tenga en cuenta que ciertos servicios podrían no estar disponibles más que en el país de compra original debido, por ejemplo, a que el Producto tenga una configuración interior o exterior diferente de la de los modelos equivalentes que se venden en otros países. Asimismo, los Productos con tarjetas SIM bloqueadas podrían presentar problemas de reparación en países diferentes del de compra.

\*\* En algunos países/regiones se pide información adicional (como una tarjeta de garantía válida).

## FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



## Declaration of Conformity

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentornet

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

**Sony Ericsson type AAD-3052021-BV**

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN 301908-1, EN 301489-7, EN 301489-24, EN 300328, EN 301489-17 and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive **99/5/EC** with requirements covering EMC directive **89/336/EEC**, and Low Voltage directive **73/23/EEC**.

Lund, May 2007

**CE 0682**

A handwritten signature in black ink, reading 'Shoji Nemoto', written over a horizontal line.

Shoji Nemoto,

*Head of Product Business Group GSM/UMTS*

Cumplimos los requisitos de la Directiva R&TTE (99/5/EC).

# Índice

## A

accesos directos .....	13
activación/desactivación	
bloqueo del teléfono .....	70
Bluetooth .....	57
protección contra	
bloqueo de tarjeta SIM .....	70
agenda	
agenda predeterminada .....	19
añadir contactos de teléfono .....	19
grupos .....	23
sincronización .....	60
ajustes	
Internet .....	54
Java™ .....	54
alarmas .....	64
aplicaciones .....	53
ayuda .....	6

## B

batería	
carga .....	7
inserción .....	5
uso y cuidado .....	78

bloqueo	
tarjeta SIM .....	69
teclado .....	70
teléfono .....	70
bloqueo del teclado .....	70
Bluetooth™, tecnología inalámbrica™ .....	57
buzón de voz .....	24

## C

calculadora .....	67
calendario .....	65
cámara	
ajustes .....	40
cámara de vídeo .....	39
citas .....	65
código de memoria .....	67
código PIN	
cambio .....	69
desbloqueo .....	6
control de movimiento .....	44
control por voz .....	24
crónometro .....	67

## D

declaration of conformity .....	85
desbloqueo de la tarjeta SIM .....	69
descripción general de los menús .....	10

desvío de llamadas .....	26
directrices de seguridad .....	77
documentos Web .....	56
duración de las llamadas .....	29

## E

email .....	34
email push .....	36
envío .....	

citás y tareas .....	65
imágenes .....	41
melodías y tonos de llamada .....	52
música .....	45
tarjetas de visita .....	22

estado de la memoria .....	22
etiqueta fotográfica .....	42

## F

fecha .....	69
-------------	----

## G

garantía limitada .....	82
gestor de archivos .....	14
grabadora .....	52
grupos .....	23

## H

hora .....	69
------------	----

## I

idioma .....	15
imágenes .....	41
modificación .....	43

## Internet

ajustes .....	54
favoritos .....	55
seguridad y certificados .....	56
introducción de texto .....	16

## J

Java™ .....	53
juegos .....	52

## L

lista de llamadas .....	23
listas de reproducción .....	46–48
llamadas .....	

aceptación .....	28
emergencia .....	18
gestión de dos llamadas .....	27
grabación .....	52
internacionales .....	17
puesta en espera .....	26
realizar y recibir .....	17
responder y rechazar .....	17
vídeo .....	18

llamadas de conferencia .....	27
llamar a números incluidos en un mensaje .....	32

## M

manos libres .....	24, 44
Bluetooth .....	58
marcación fija .....	29
marcación rápida .....	23
Media Manager .....	48
mensajes	
email .....	34
imagen .....	32
información de área y de celda .....	38
texto .....	31
voz .....	34
mensajes de imagen .....	32
mensajes de texto .....	31
mensajes de voz .....	34
menú Actividad .....	13
menús .....	12
método de transferencia	
tecnología Bluetooth .....	57
USB .....	59
micrófono .....	17
Mis amigos .....	36
mis números .....	28

MMS Consulte mensajes de imagen modo en espera .....	6
montaje .....	5
MusicDJ™ .....	51

## N

navegación por los menús .....	12
nombre de teléfono .....	55
número IMEI .....	71
números de emergencia .....	18

## O

ocultación de un número .....	30
-------------------------------	----

## P

palabra mágica .....	25
pantalla de inicio .....	6
perfiles .....	68–69
PhotoDJ™ .....	43
plantillas .....	33
PlayNow™ .....	50
PUK .....	6, 69

## R

reinicio maestro .....	71
rellamadas automáticas .....	17
reproductor de vídeo .....	45
Reproductor Walkman® .....	44
respuesta de voz .....	26



<b>S</b>		tonos de llamada	51
SensMe™	47	tonos de llamada específicos	
servicio de actualización	63	del remitente	20
servicio de contestador	24	transferencia	
sincronización	60–63	archivos	59
SMS <i>Consulte</i> mensajes de texto		fotos	40
SOS <i>Consulte</i> llamadas de emergencia		música	48
submenús	12	sonido	58
<b>T</b>		<b>V</b>	
T9™ Text Input	16	volumen	
tareas	66	altavoz con auricular	17
tarjeta de memoria	14	tono de llamada	51
tarjeta SIM		<b>Z</b>	
bloqueo y desbloqueo	69	zona horaria	69
copia a/desde	20, 21	zoom	39
tarjetas de visita	22		
teclas	8		
teclas de selección	12		
temas	43–51		
temporizador	67		